TITANIUM

FITNESS

MANUAL MULTIESTAÇÃO TITANIUM FITNESS GC47

TITANIUM

FITNESS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

ANTES DE COMEÇAR	3
AVISO DE SEGURANÇA	3
IDENTIFICADOR DE FERRAGENS	4
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	7
LISTAS DE PEÇAS	18
CERTIFICADO DE GARANTIA	19

ANTES DE COMEÇAR

Para sua segurança e benefício, leia atentamente o manual antes de usar o equipamento. Como fabricantes, estamos empenhados em fornecer-lhe a satisfação total. Se você tiver alguma dúvida entre em contato conosco.

AVISO DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Este aparelho foi construído para utilização segura. No entanto, algumas precauções devem ser aplicadas sempre que você opera um equipamento de exercícios. Não deixe de ler o manual de instruções antes de montar ou usar seu equipamento. Em particular, observe os seguintes pontos:

• Mantenha as crianças e animais afastados do equipamento em todos os momentos. Não deixe as crianças sozinhas no mesmo ambiente que o equipamento;
• Apenas uma pessoa de cada vez deve utilizar a máquina;
• Se o usuário sentir náuseas, tonturas, dor no peito, ou quaisquer outros sintomas anormais, pare o exercício. Consulte um médico imediatamente;
• Posicione a máquina em uma superfície plana nivelada. NÃO utilize o aparelho perto de água ou na ambiente externo;
• Mantenha as mãos longe de todas as peças móveis;
• Use sempre roupas de treino adequadas ao exercitar. NÃO usar roupas que possam ficar presas ao equipamento. Tênis de corrida ou de aeróbica também são necessários ao usar o equipamento;
• Use o equipamento somente para a finalidade descrita neste manual. Não use peças não recomendados pelo fabricante;
• Não coloque qualquer objeto afiado em torno da máquina;
• Pessoas com deficiência não devem utilizar este equipamento sem a presença de um profissional qualificado ou atendimento médico;
• Antes de utilizar o equipamento para exercícios, sempre faça alongamentos para aquecer-se.
• Nunca utilize o equipamento se não estiver funcionando corretamente.

AVISO: antes de iniciar qualquer programa de exercício, consulte seu médico. Isto é especialmente importante para os indivíduos com idade acima de 35 anos ou pessoas com problemas de saúde pré-existentes. Leia todas as instruções antes de usar qualquer equipamento de fitness. Não assumimos responsabilidade por danos pessoais ou danos de bens, por meio do uso deste produto. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

IDENTIFICADOR DE FERRAMENTAS

#66 M10 x 174mm Allen Bolt (Qty 1)

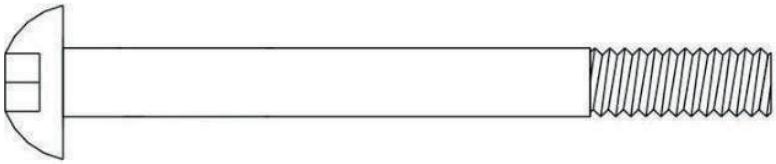

#77 M10 x 98mm Allen Bolt (Qty 3)

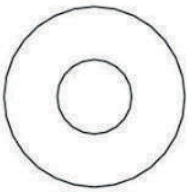

#86 Φ25 X Φ10.3mm Washer (Qty 2)

#70 M10 x 90mm Allen Bolt (Qty 3)



#88 M6 x 40mm Allen Bolt (Qty 2)

#76 M10 x 68mm Allen Bolt (Qty 1)



#87 M10x 15mm Allen Bolt (Qty 4)

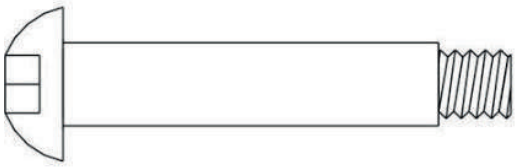

#73 M10 x 62mm Allen Bolt (Qty 2)

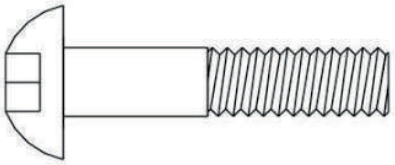

#64 M10 x 45mm Allen Bolt (Qty 8)

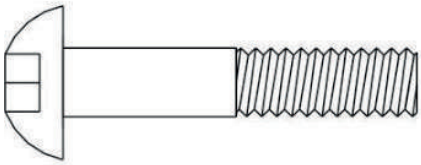

#65 M10 x 49mm Allen Bolt (Qty 2)

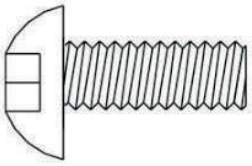

#72 M10 x 25mm Allen Bolt (Qty 5)

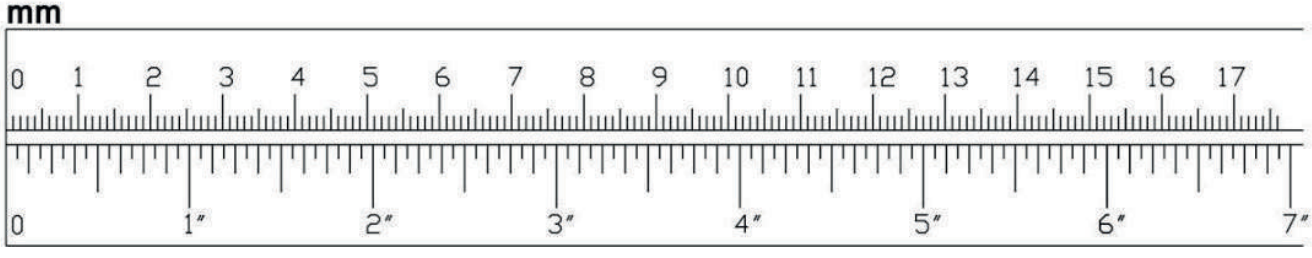

IDENTIFICADOR DE FERRAMENTAS

#69 M12 x 100mm Allen Bolt (Qty 2)

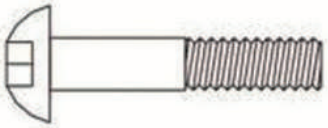

#67 M8 x 40mm Allen Bolt (Qty 2)

#71 M12 x 78mm Allen Bolt (Qty 1)

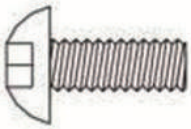

#68 M8 x 20mm Allen Bolt (Qty 4)

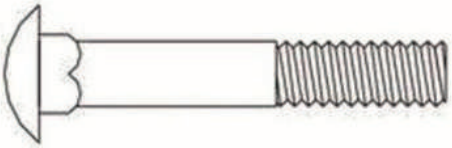

#78 M10 x 60mm Carriage Bolt (Qty 6)

#75 M6 x 33mm Allen Bolt (Qty 2)

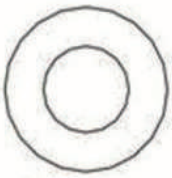

#81 Φ12 Washer (Qty 8)

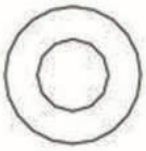

#79 Φ10 Washer (Qty 48)

#80 Φ8 Washer (Qty 6)

#85 Φ6 Washer (Qty 4)

#84 M12 Aircraft Nut (Qty 1)

#82 M10 Aircraft Nut (Qty 27)

#83 M6 Aircraft Nut (Qty 4)

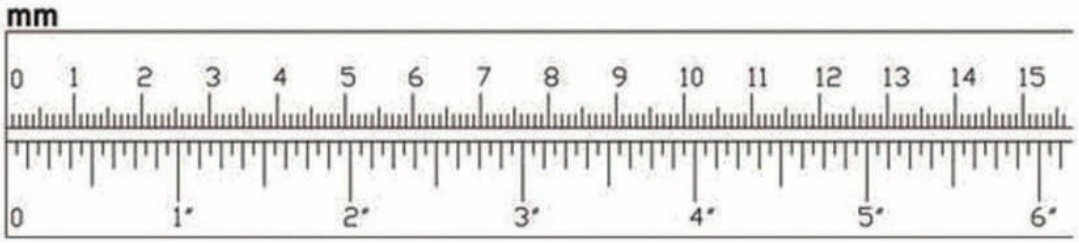

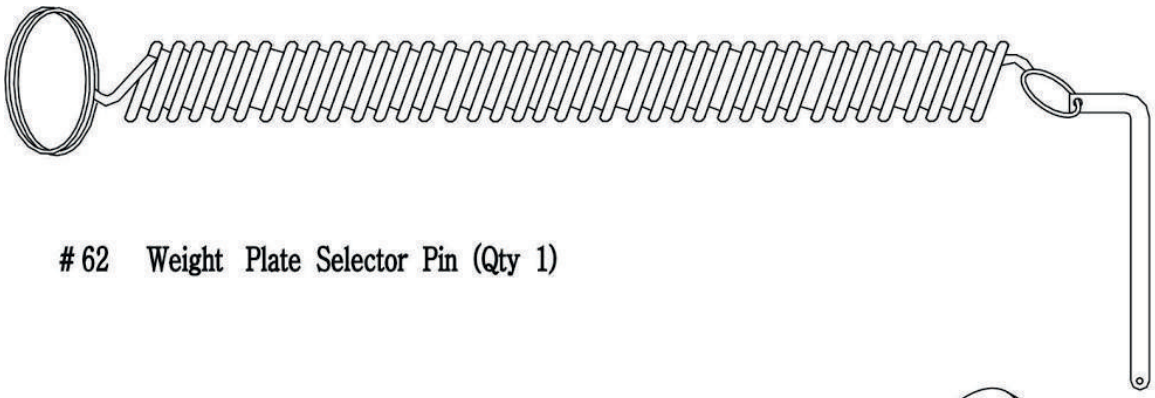

62 Weight Plate Selector Pin (Qty 1)

60 Lock Ring(Qty 2)

34 Ø 25 x Ø 12mm Bushing (Qty 2)



32 7# Gourd Hook (Qty 5)

24 Axle (Qty 1)

29 8-Joint Chain (Qty 1)

30 10-Joint Chain (Qty 1)

31 15-Joint Chain (Qty 1)

NOTA: É altamente recomendável a montagem deste equipamento por duas ou mais pessoas para evitar possíveis lesões.

PASSO 1 - (Ver Figura 1)

Não aperte as porcas e parafusos até ser instruído a fazê-lo.
• Coloque um amortecedor elástico Φ61x25mm (#43) em cada Haste Guia (#7). Insira as duas hastes (#7) nos orifícios do estabilizador traseiro (#8). Fixe cada haste guia (#7) com um parafuso M10 x 25mm (#72) e arruela Φ10mm (#79) na parte inferior do estabilizador traseiro.
• Prenda a base principal (# 1) no estabilizador traseiro (# 8). Fixe-a com dois parafusos M12 x 100 (# 69), duas arruelas Φ 12mm (# 81), e uma placa de metal 100x38mm (# 20).
• Fixe a base de apoio frontal (# 19) na estrutura da base principal (# 1). Prenda-o com dois parafusos M10 x 60mm (# 78), Φarruelas 10mm (# 79) e Porca M10 (# 82).
• Fixe a base vertical (# 2) na estrutura da base principal (# 1). Prenda-o com dois parafusosM10 x 60mm (# 78), um suporte da polia (# 18), duas arruelas Φ10mm (# 79) e duas porcas M10 (# 82). Não aperte as porcas e parafusos ainda.

FIGURA 01

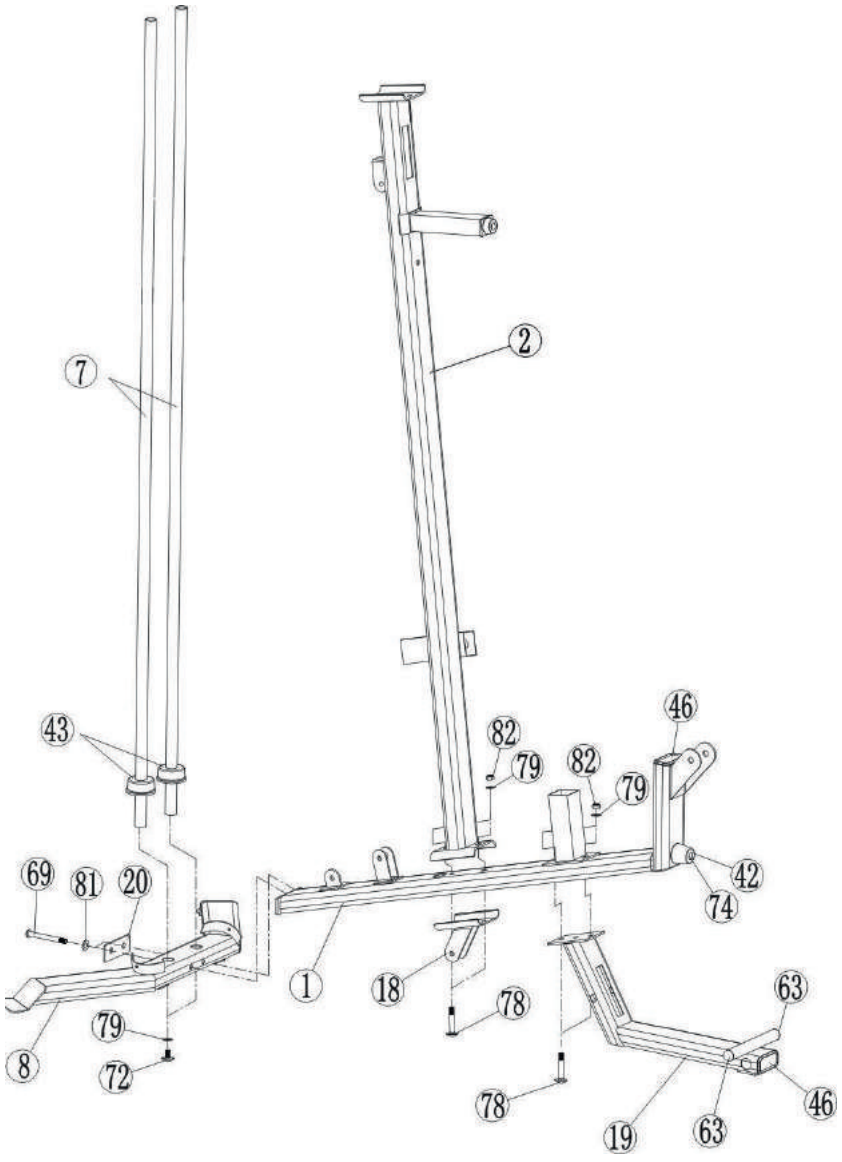

PASSO 2 - (Ver a Imagem 2)

• Coloque 14 placas de peso (n º 37) sobre as hastes guia (# 7). Certifique-se os sulcos das placas todo para cima e para na mesma direção. Insira a haste seletora (# 21) no orifício central sobre as placas. Deslize a barra seletora (# 36) sobre as hastes guias.
• Fixe a Estrutura Superior (# 6) sobre as hastes guia (# 7). Fixe-a com dois parafusos M10 x 25mm (# 72) e arruelas Ø 10mm (# 79).
• Coloque a Estrutura superior (# 6) na Base Vertical (# 2). Prenda-o com dois parafusos M10 x 60mm (# 78), um suporte em U (# 22), duas arruelas Φ10mm (# 79), e duas porcas M10mm (# 82).
• Fixe a placa do Pé (# 27) na estrutura da base frontal (# 19). Introduza o Eixo da Placa do Pé (# 28) através dos furos para fixar.

FIGURA 2

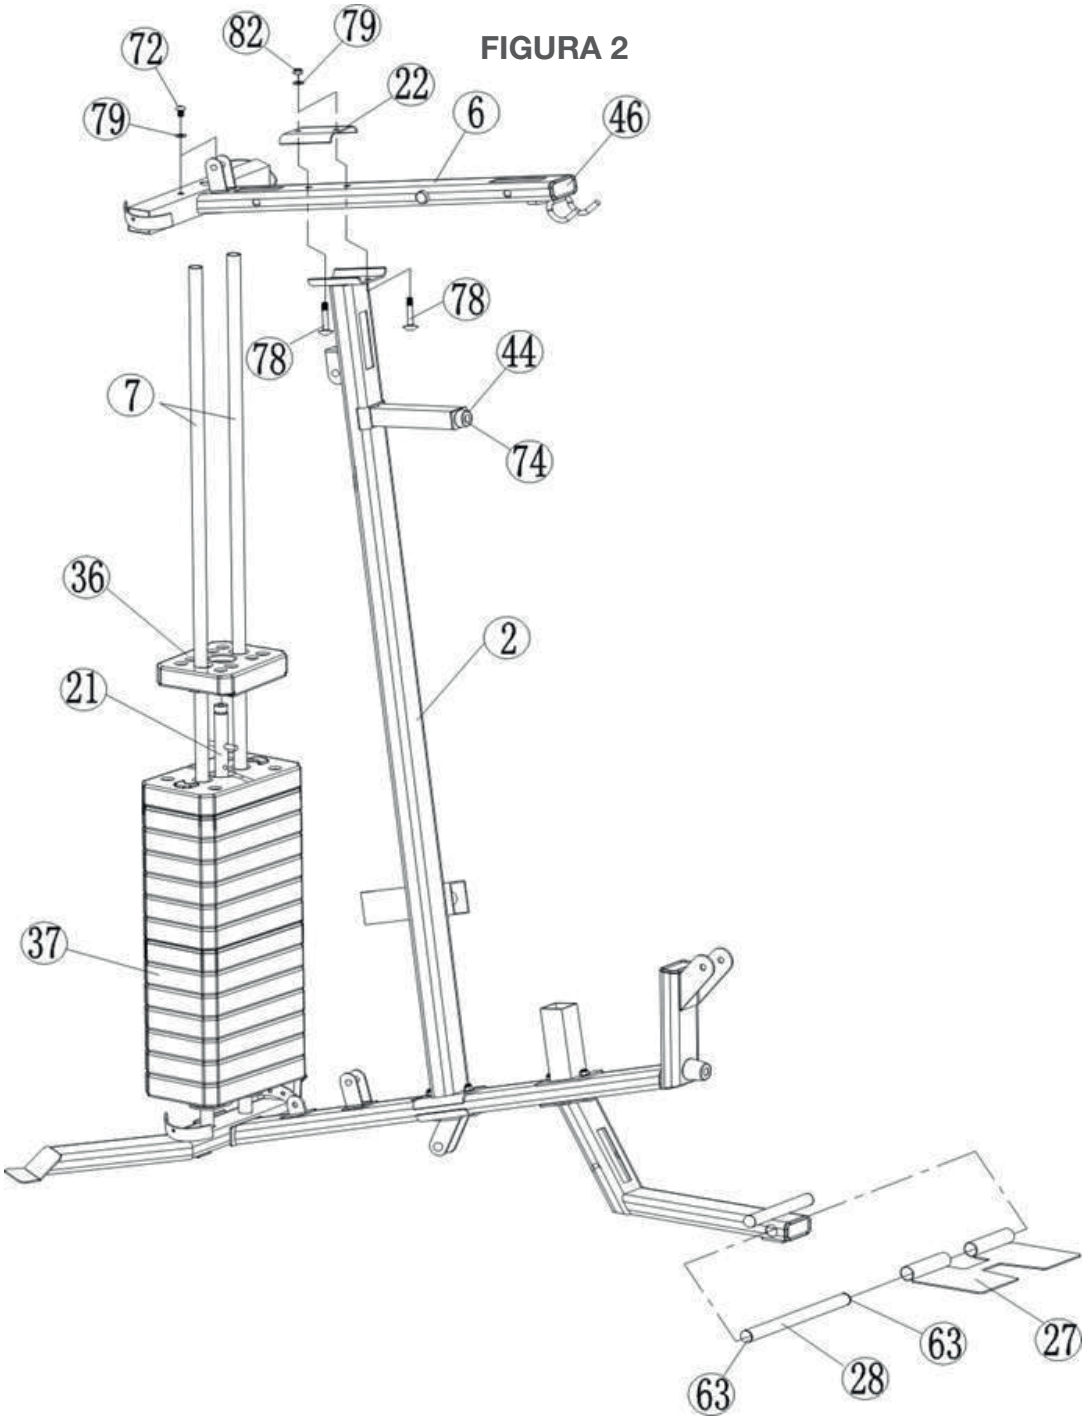

PASSO 3 - (Ver Figura 3)

• Coloque o assento (#55) sobre o suporte do assento (#10). Fixe-a com dois parafusos M8 x 40mm (#67) e arruelas Ø 8mm (#80).
• Insira o suporte do banco (#10) na abertura da base principal (#1). Use o botão de bloqueio (#53) para prender o suporte do banco na altura desejada.
• Anexar as duas buchas Φ25 x 12mm (#34) na haste do Leg (#9). Fixe a haste do Leg à base principal (#1). Prenda-a com um parafuso M12 x 78mm (#71), duas arruelas Ø 12mm (#81), e uma porca M12 (#84). Não aperte a porca e o parafuso. Verifique se a haste do Leg está deslizando corretamente.
• Insira o tubo de espuma (#25) no meio do orifício da haste do Leg (#9). Insira dois rolos de espuma (#48) em ambas extremidades. Cubra cada extremidade com uma tampa do rolo de espuma (#54).
• Aperte bem todas as porcas e parafusos instalados anteriormente nas etapas 1, 2 e 3.

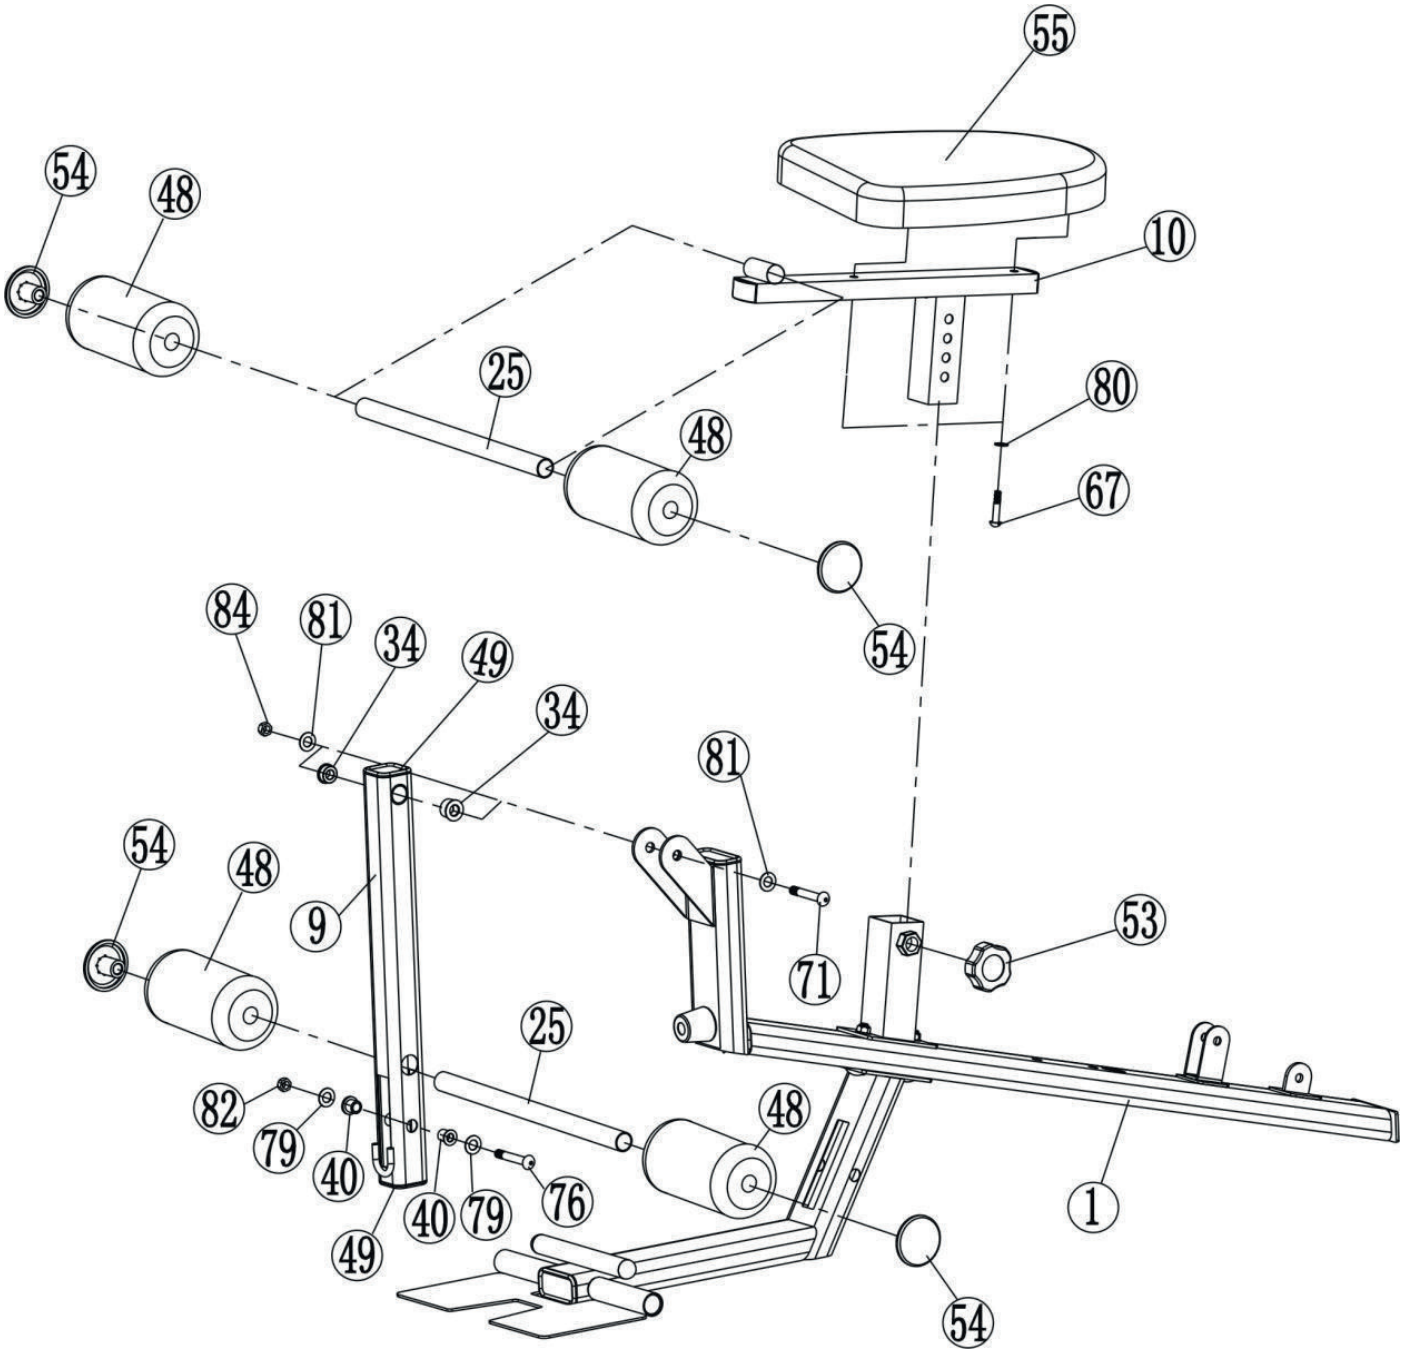

PASSO 4 - (Ver Figura 4)

• Fixe a Base Frontal (# 3) na estrutura superior (# 6). Prenda-o com um eixo (# 24), duas arruelas Ø 10mm (# 79), e duas porcas M10 (# 82). Não aperte as porcas.
• Insira o eixo no braço butterfly direito (# 4) através dos furos da base frontal (# 3) pelo fundo. Encaixar uma tampa (# 60) sobre o eixo. Alinhe os furos e prenda com um parafuso M6 x 33mm (# 75) e porca M6 (# 83). Repita o mesmo passo para instalar o braço butterfly Esquerdo (# 5).
• Prenda o suporte da roldana (# 16) na parte de trás da base vertical (# 2). Prenda-o com um parafuso M10 x 90mm (# 70), duas arruelas Ø 10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Anexar um gancho giratório da roldana (# 17) em cada extremidade do suporte da roldana (# 16). Fixe cada suporte com um parafuso M10 x 62mm (# 73), duas arruelas Ø 12mm (# 81), e uma porca M10 (# 82).
• Inserir nas laterais o tubo de espuma (# 91) no meio do orifício o suporte do encosto (n ° 90). Prenda com dois parafusos M6x40mm (# 88), quatro arruelas de 6 mm (# 85) e duas porca M6 (# 83). Deslize dois rolos de espuma (# 48) e tampas do rolo de espuma (# 54) em cada extremidade do rolo de espuma = (# 91).
• Fixe o encosto (# 56) no suporte do encosto (n ° 90). Fixe com quatro parafusos M8x20mm (# 68) e oito arruelas (# 80).
• Inserir o suporte o encosto (n ° 90) na abertura da base vertical (# 2). Use botão de bloqueio (n ° 53) para garantir que o encosto fique na posição desejada.

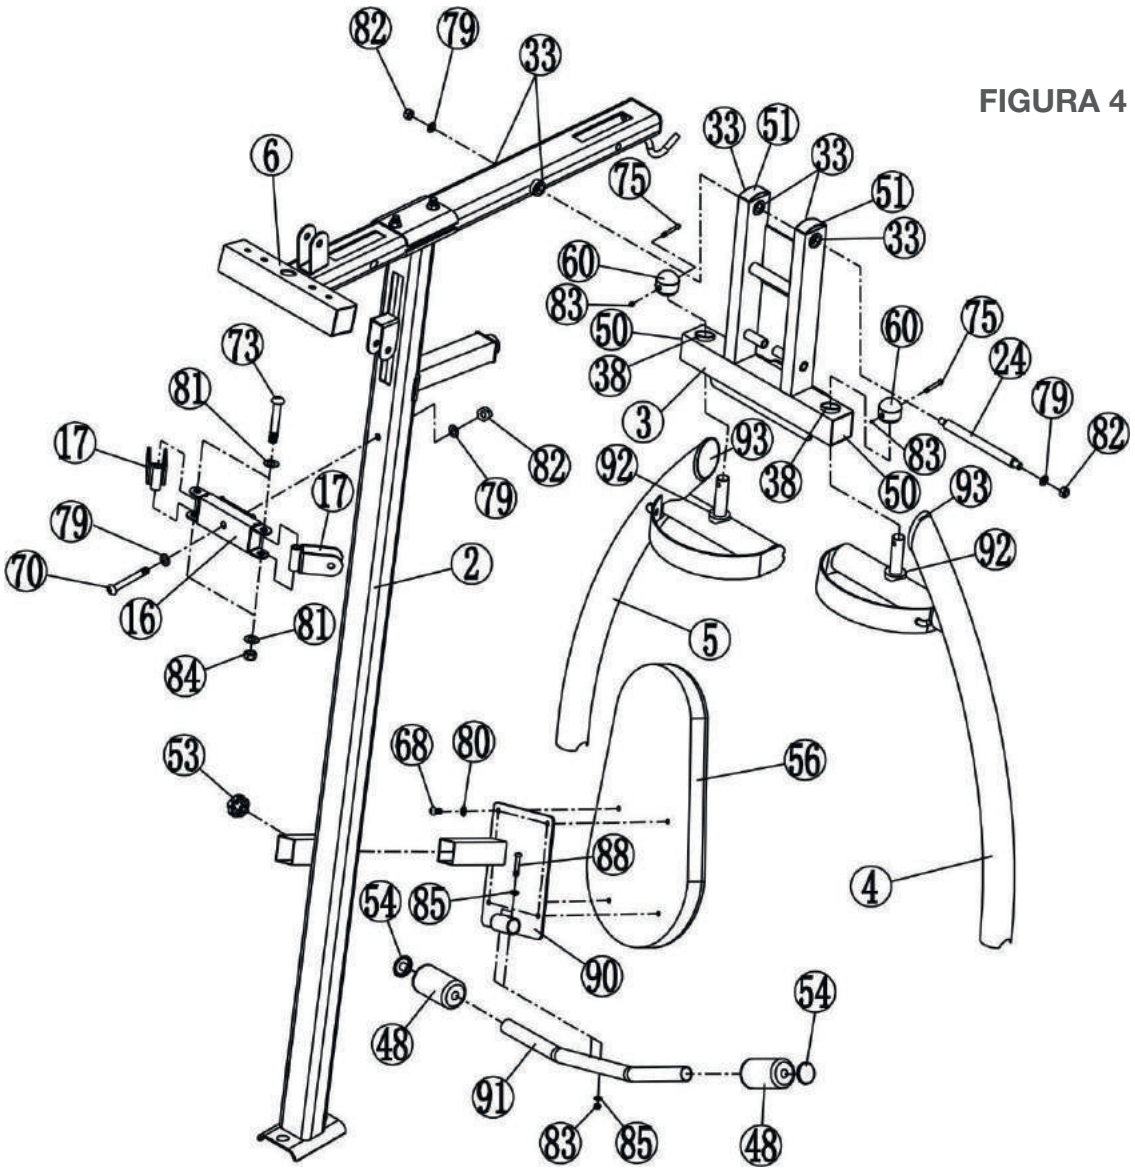

FIGURA 4

FIGURA: PRENDER O CABO

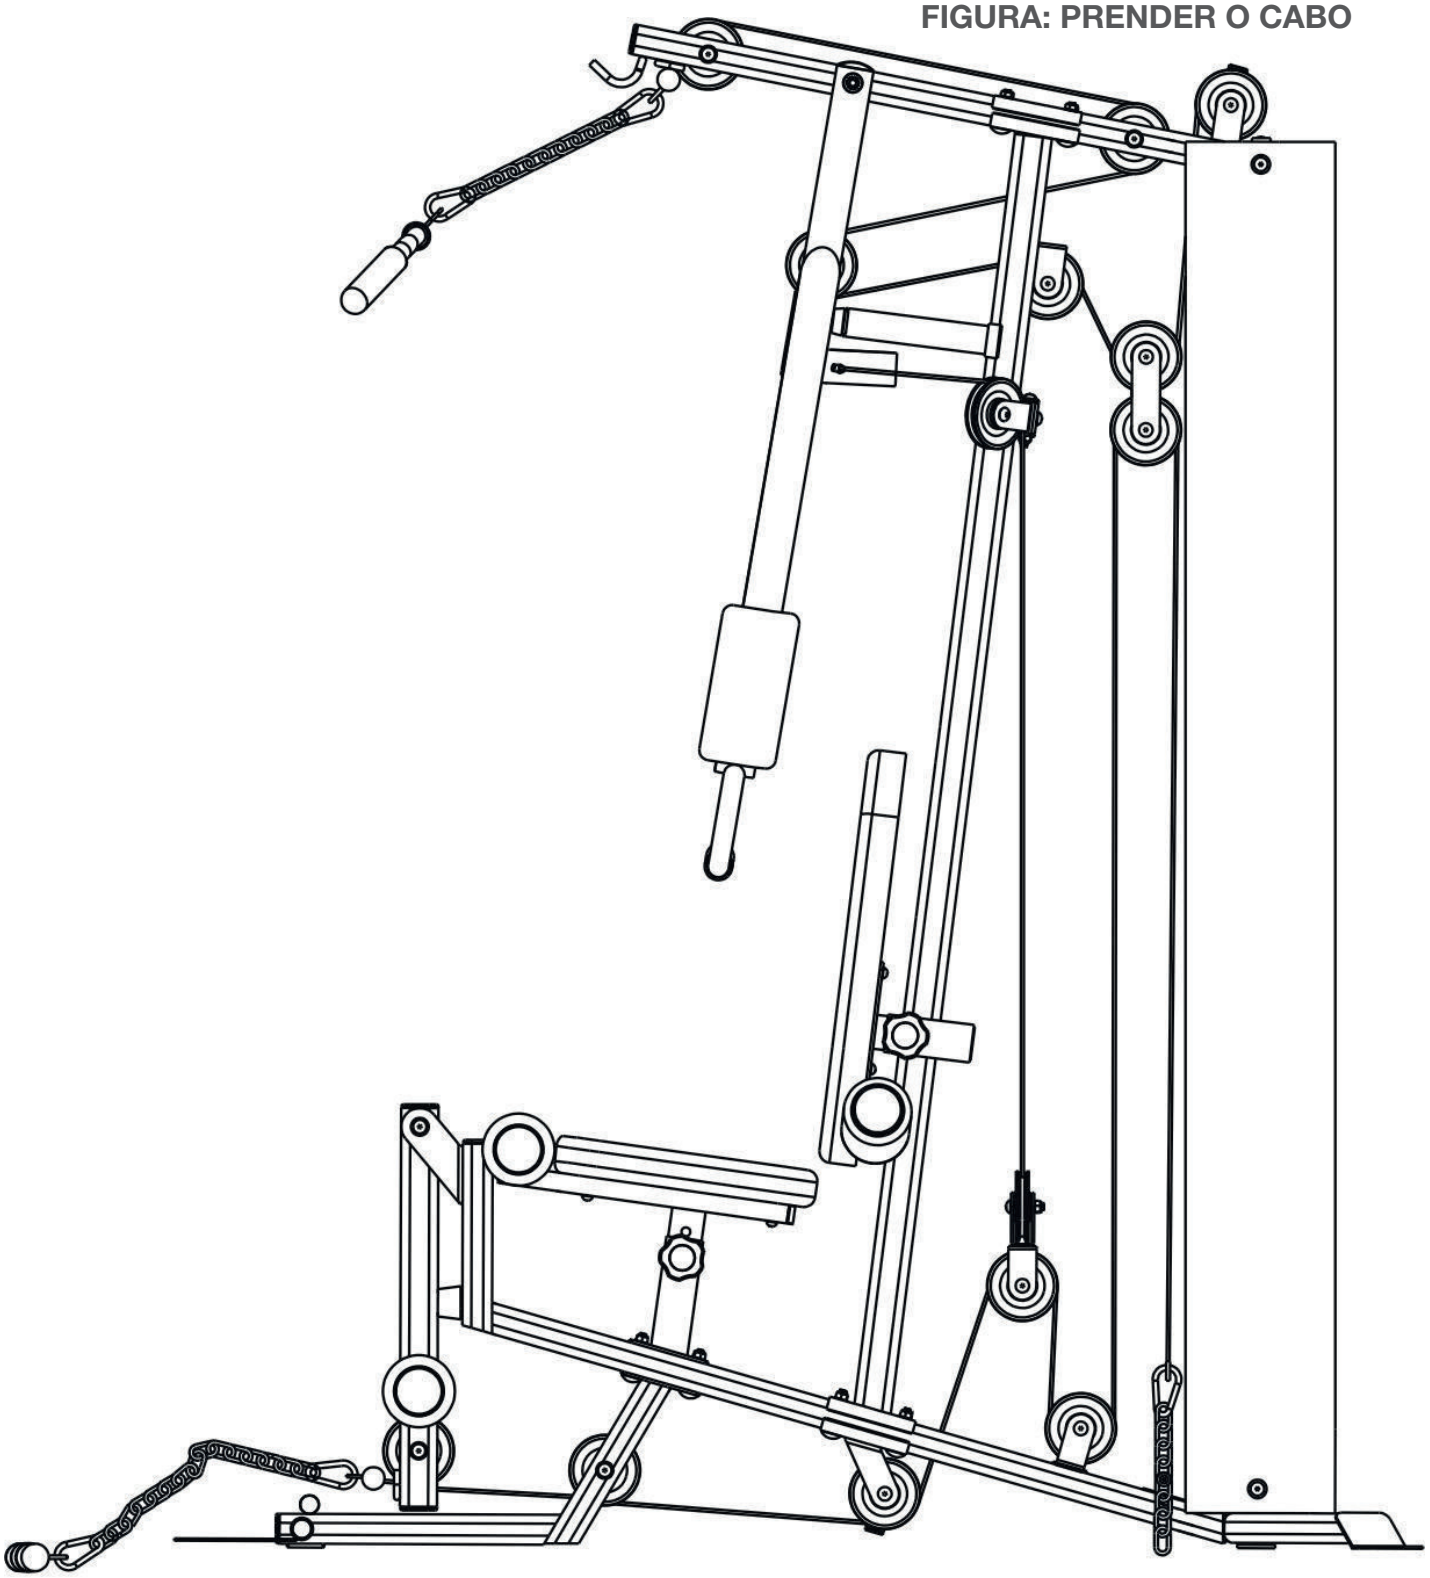

PASSO 5 - (Ver Figura 5 & Figura Prender o Cabo)

• Conecte o cabo superior de 3.658mm (n º 57) na abertura frontal da base superior (# 6). NOTA: O Stopper Bola do cabo precisa ser debaixo da base.
• Anexar a roldana (#41) na abertura. Prenda-o com um parafuso M10 x 98mm (#77), duas buchas da roldana (#35), duas arruelas Ø 10mm (#79), e uma porca M10 (#82).
• Passe o cabo na parte traseira da máquina para outra abertura na estrutura superior.
Repita Etapa B acima para instalar uma Roldana.
• Passe o cabo em torno da roldana em seguida, puxe de volta para a abertura da base frontal (# 3). Anexar uma roldana na abertura. Prenda-o com um parafuso M10 x 174 mm (# 66), duas arruelas Ø 10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Passar a cabo em torno da roldana, em seguida, através da abertura na base vertical (# 2) e no suporte aberto da parte traseira do quadro vertical.
• Anexar uma roldana ao suporte. Prenda-o com um parafuso M10 x 45mm (# 64), duas arruelas Φ10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Passe o cabo sobre a roldana e puxe o cabo para baixo. Prenda uma Roldana nos orifícios superiores do suporte duplo da roldana (# 14). Repita Passo F acima para instalar outra roldana. Deixe o suporte suspenso por hora.
• Passe o cabo em torno da roldana em seguida, puxe para cima, no suporte aberto por baixo da estrutura superior (# 6). Repita Passo F acima para instalar outra roldana.
• Puxe para baixo o cabo entre as duas hastes de guia para a haste seletora (# 21).
Prenda a corda do pino seletor de peso (# 62) na haste seletora. Por segurança rosqueie o parafuso na extremidade do cabo na haste seletora. Use o pino seletor de peso para selecionar os números de placas de peso no exercício.
• Conecte a barra do pulley (# 11) com uma corrente 10 (# 30) e dois ganchos - mosquetão (# 32). Ajustar o comprimento da corrente no tamanho desejado para os exercícios.

FIGURA 5

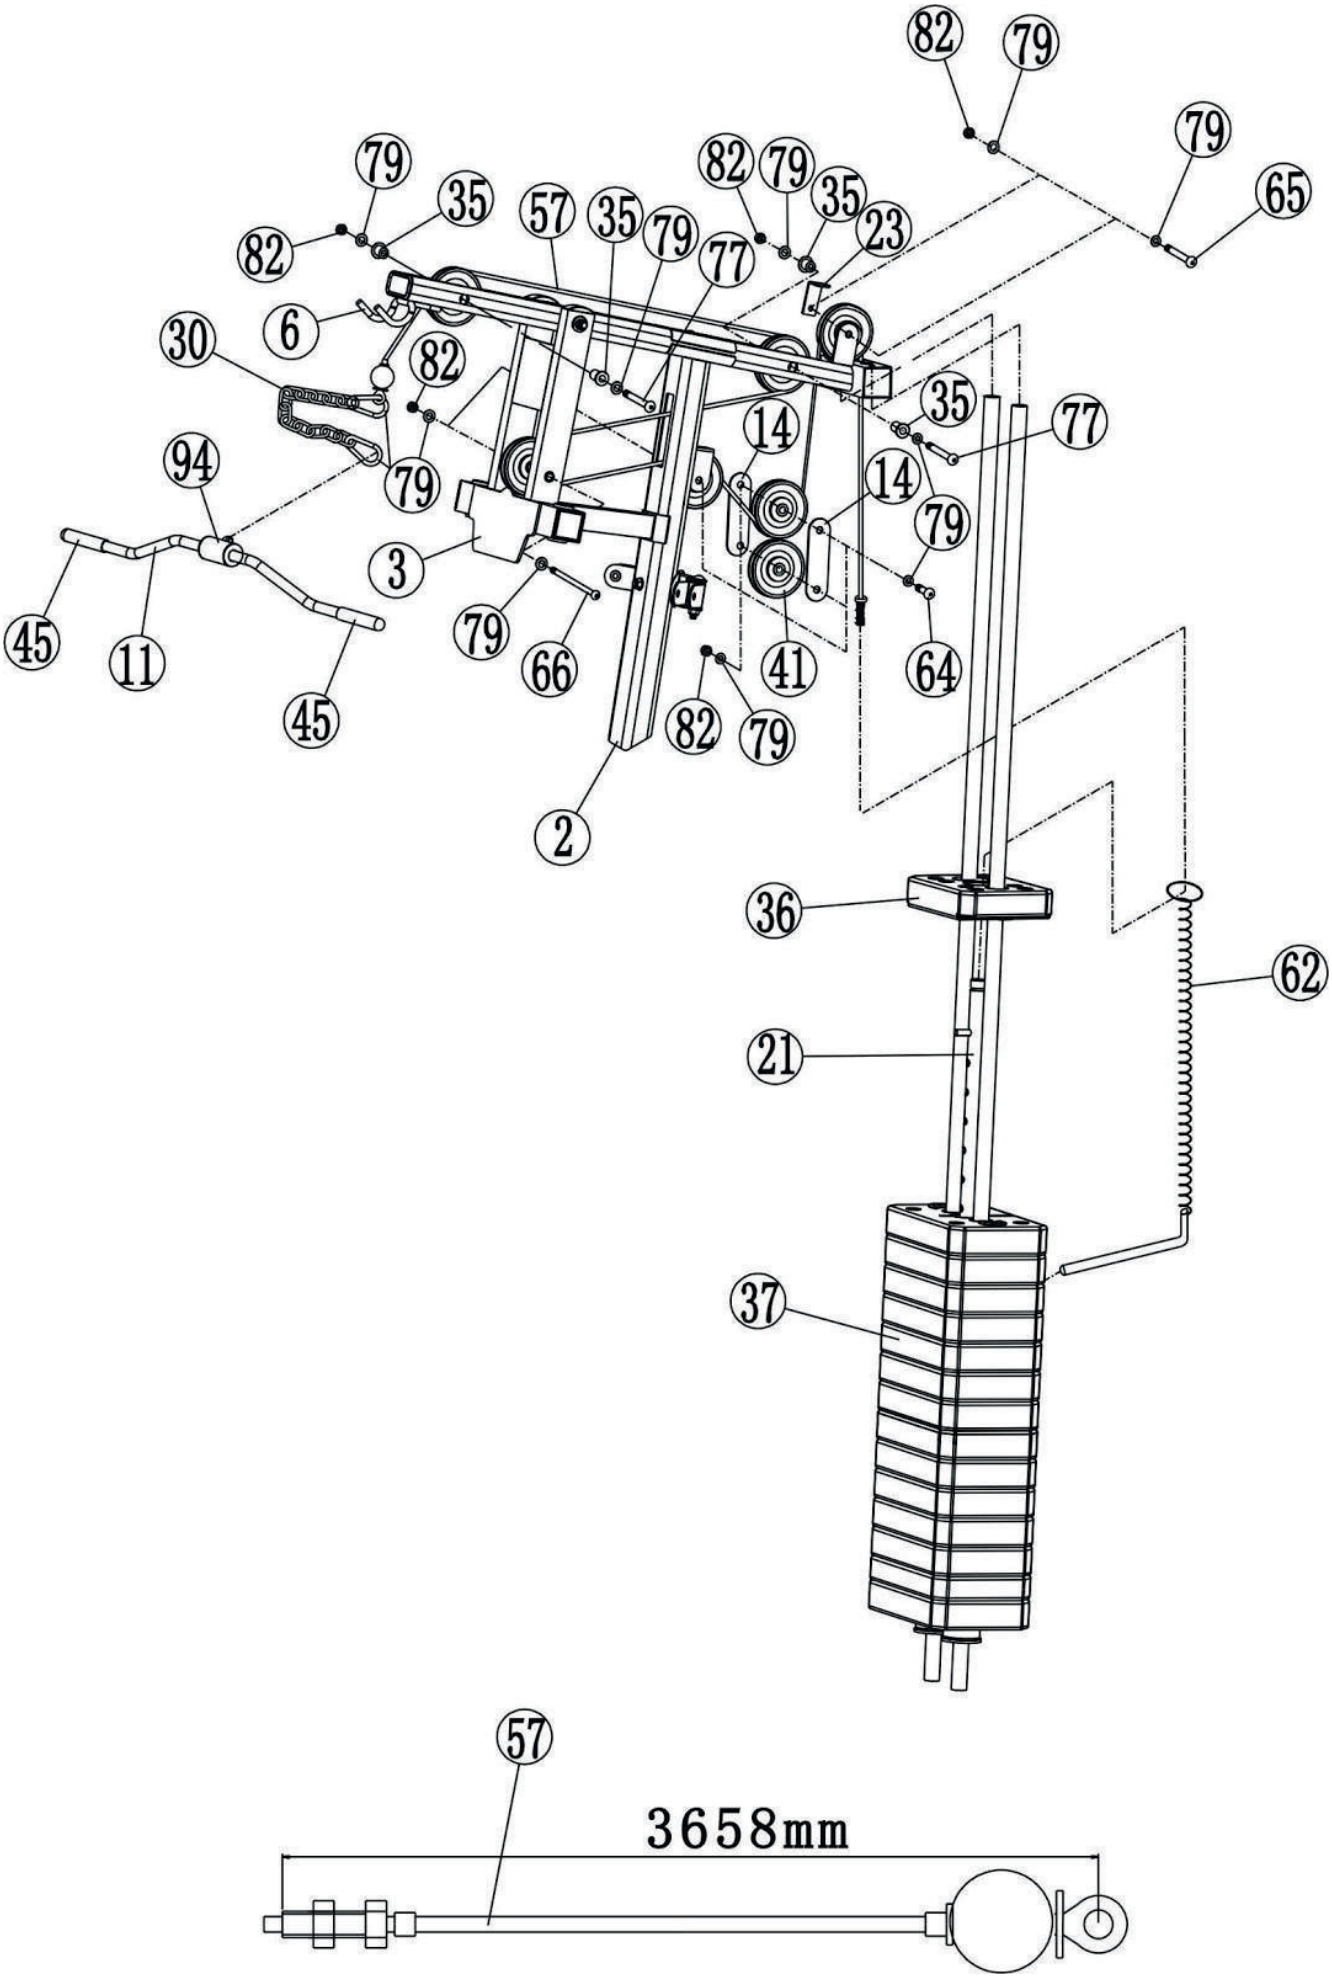
82
79
79
65
82
79
35
23
79
35
57
35
79
77
6
30
82
14
35
77
94
79
14
79
3
79
66
41
64
45
11
45
82
79
2
36
62
21
37
57
3658mm

PASSO 6 - (Ver Figura 6 & Figura Prender o Cabo)

• Coloque uma extremidade do cabo butterfly 2.746mm (# 58) no gancho no braço butterfly direito (# 4). Passe o cabo no gancho giratório da roldana direita (# 17).
• Anexar uma roldana (# 41) no suporte. Prenda-o com um parafuso M10 x 45mm (# 64), duas arruelas Φ10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Passe o cabo sobre a roldana em seguida, puxe para baixo. Conecte o cabo no suporte angular da roldana (# 15). Instale outra roldana. Deixe o suporte suspenso por hora.
• Passe o cabo em torno da roldana e puxe para cima, para o gancho giratório da roldana esquerdo. Instalar outra roldana, conforme descrito no Passo B acima.
• Passe o cabo sobre a roldana e anexe o fim do gancho aberto no braço butterfly esquerdo (#5).
• Deslize um rolo de espuma butterfly (n º 47) sobre o braço direito butterfly (# 4). Anexar uma alça frontal (# 26) até o fim do tubo e prenda com um parafuso M10 x 90mm (# 70). Repetir o mesmo procedimento para instalar o outro lado.

FIGURA 6

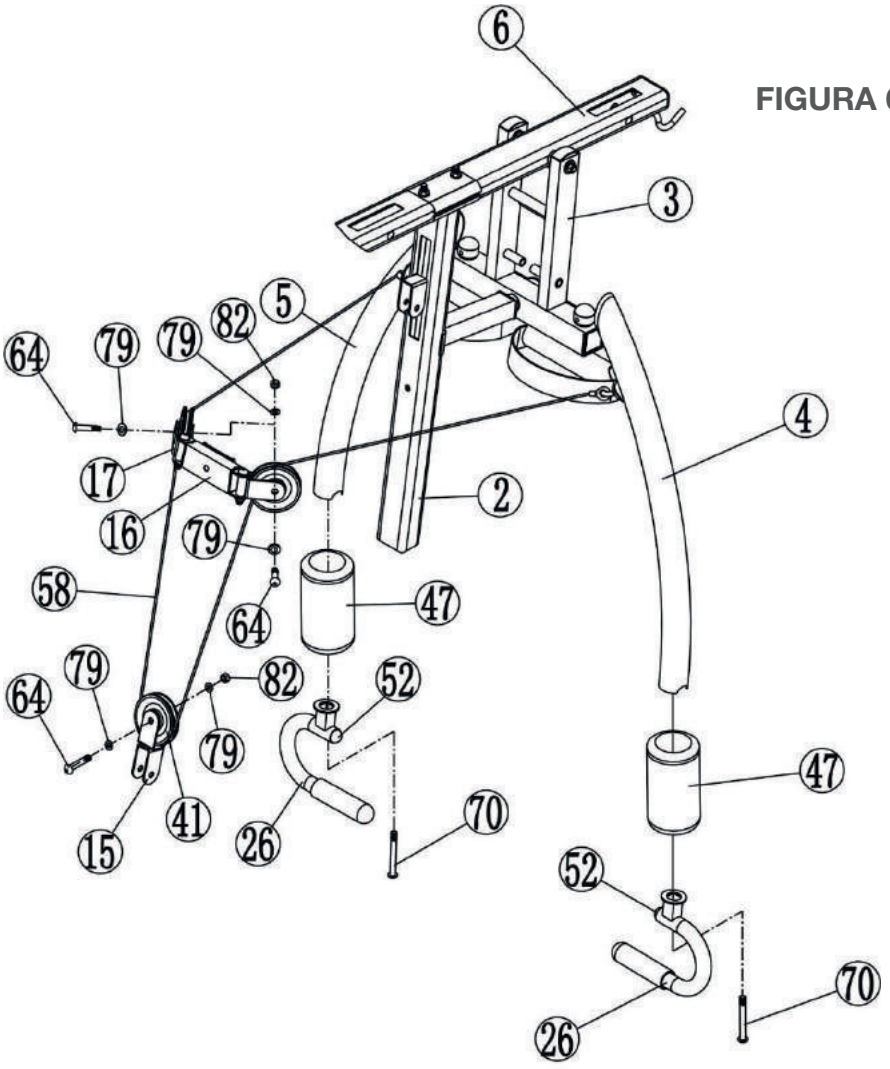

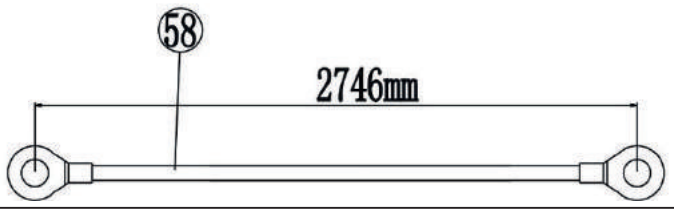

PASSO 7 - (Ver Figura 7 & Figura Prender o Cabo)

• Conecte o cabo inferior 4360mm (# 59) na abertura da parte inferior da haste do Leg (#9).
• Anexar uma roldana (# 41) na abertura. Prenda-o com um parafuso M10 x 68mm (# 76), duas buchas da roldana (# 40), duas Arruelas Ø 10mm (# 79) e uma porca M10 (# 82).
• Passe o cabo debaixo da roldana para a parte traseira da máquina na abertura da base de apoio frontal (# 19). Instale uma roldana com um parafuso M10 x 98mm (# 77), duas buchas da roldana Φ23x31mm (# 35), duas arruelas Ø 10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Passe o cabo debaixo da roldana para a parte traseira da máquina no suporte da polia (# 18) por baixo do quadro principal base.
• Anexar uma roldana ao suporte. Prenda-o com um suporte em L (# 23), um parafuso M10 x 49mm (# 65), duas arruelas Φ10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Puxe o cabo para cima do suporte angular da roldana (# 15) previamente instalado no Passo 6.
• Anexar uma roldana ao suporte. Prenda-o com um parafuso M10 x 45mm (# 64), duas arruelas Φ10mm (# 79), e uma porca M10 (# 82).
• Passe a cabo em torno da roldana, em seguida puxe para baixo o suporte aberto da base principal. Repita o passo G acima para instalar outra roldana.
• Passe o cabo em torno da roldana, em seguida puxe para cima no suporte duplo da roldana (# 14) previamente instalado no Passo-5. Repita o passo G acima para instalar uma roldana.
• Passe o cabo em torno da roldana, em seguida, puxe para baixo para o suporte na parte traseira da base principal. Conecte o cabo a uma corrente 8 (# 29) usando um gancho-mosquetão (# 32). Prender a outra extremidade da corrente no suporte com um parafuso M10 x 25 (# 72), duas anilhas Φ25 x Ø10.3mm (# 86) e uma porca M10 (# 82).
• Use o comprimento da corrente para ajustar a tensão do sistema de circuito do cabo. Se os cabos são muito solto, encurtar a corrente.
• Prenda a corrente 15 (# 31) até o fim do cabo usando um gancho. Fixe o bastão da rosca direta (# 12) à corrente usando outro gancho. Substitua bastão da rosca direta com a pulseira de tornozelo (# 61) para vários exercícios para as pernas. Ajustar o comprimento da corrente para cada exercício pretendido. Retire o bastão da rosca direta e a pulseira de tornozelo quando quiser utilizar o Leg.
• Lubrifique as duas hastes guia com WD-40 ou óleo leve. Isto irá minimizar o atrito com as hastes para que as placas de peso possam deslizar para cima e para baixo sobre as hastes mais livremente.

FIGURA 7

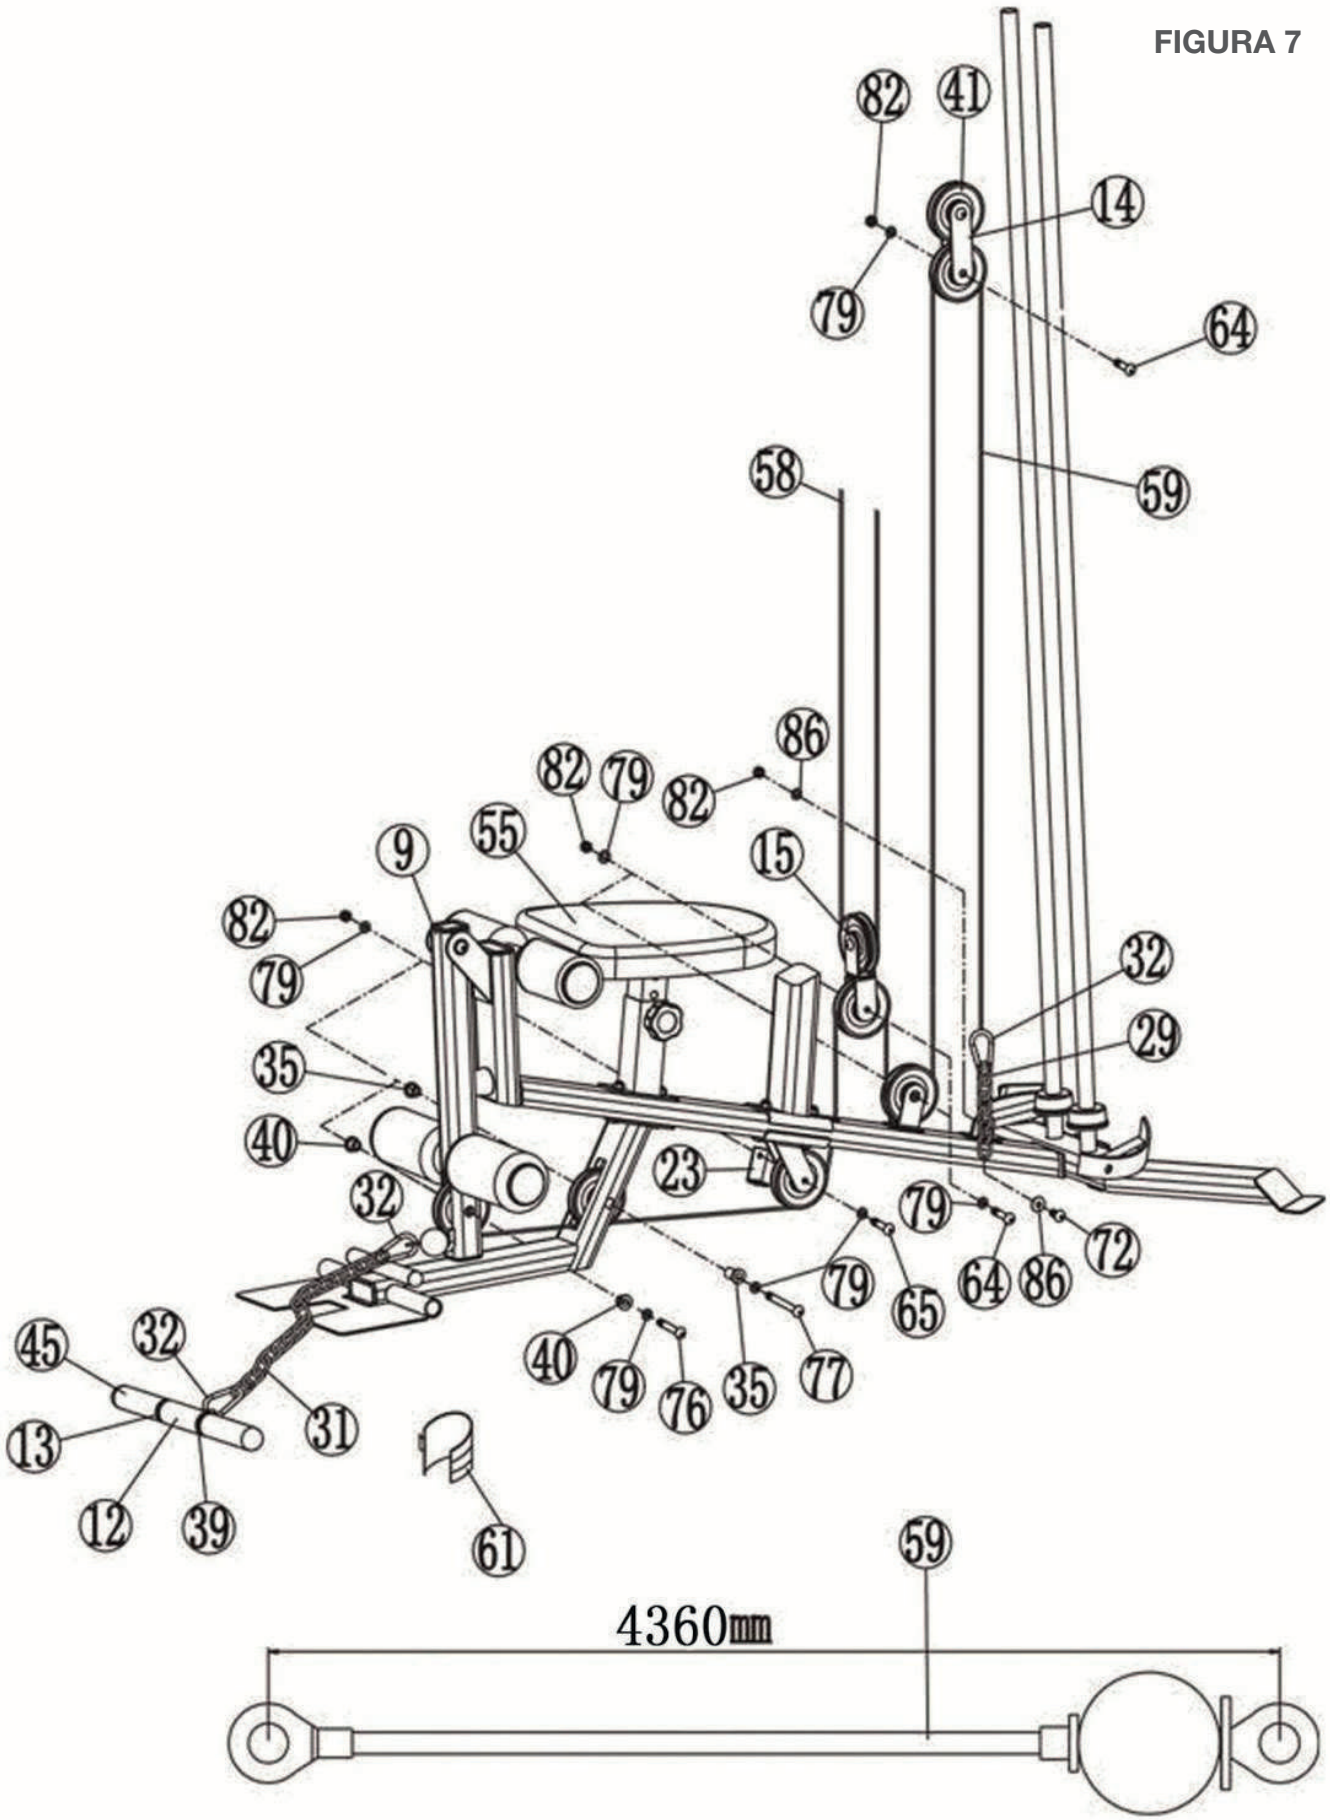
82
41
14
79
64
58
59
86
82
79
82
55
9
15
82
79
32
29
35
40
23
32
79
72
79
64
86
65
45
32
40
79
76
35
77
13
31
12
39
61
59
4360mm

PASSO 8 - (Ver Figura 8)

• Anexar uma lateral em U (# 89) em um lado da pilha de pesos. Fixe com dois parafusos M10x 15 mm (# 87) e arruelas Φ10mm (# 79). Repita o mesmo processo para o outro lado (# 89).

FIGURA 8

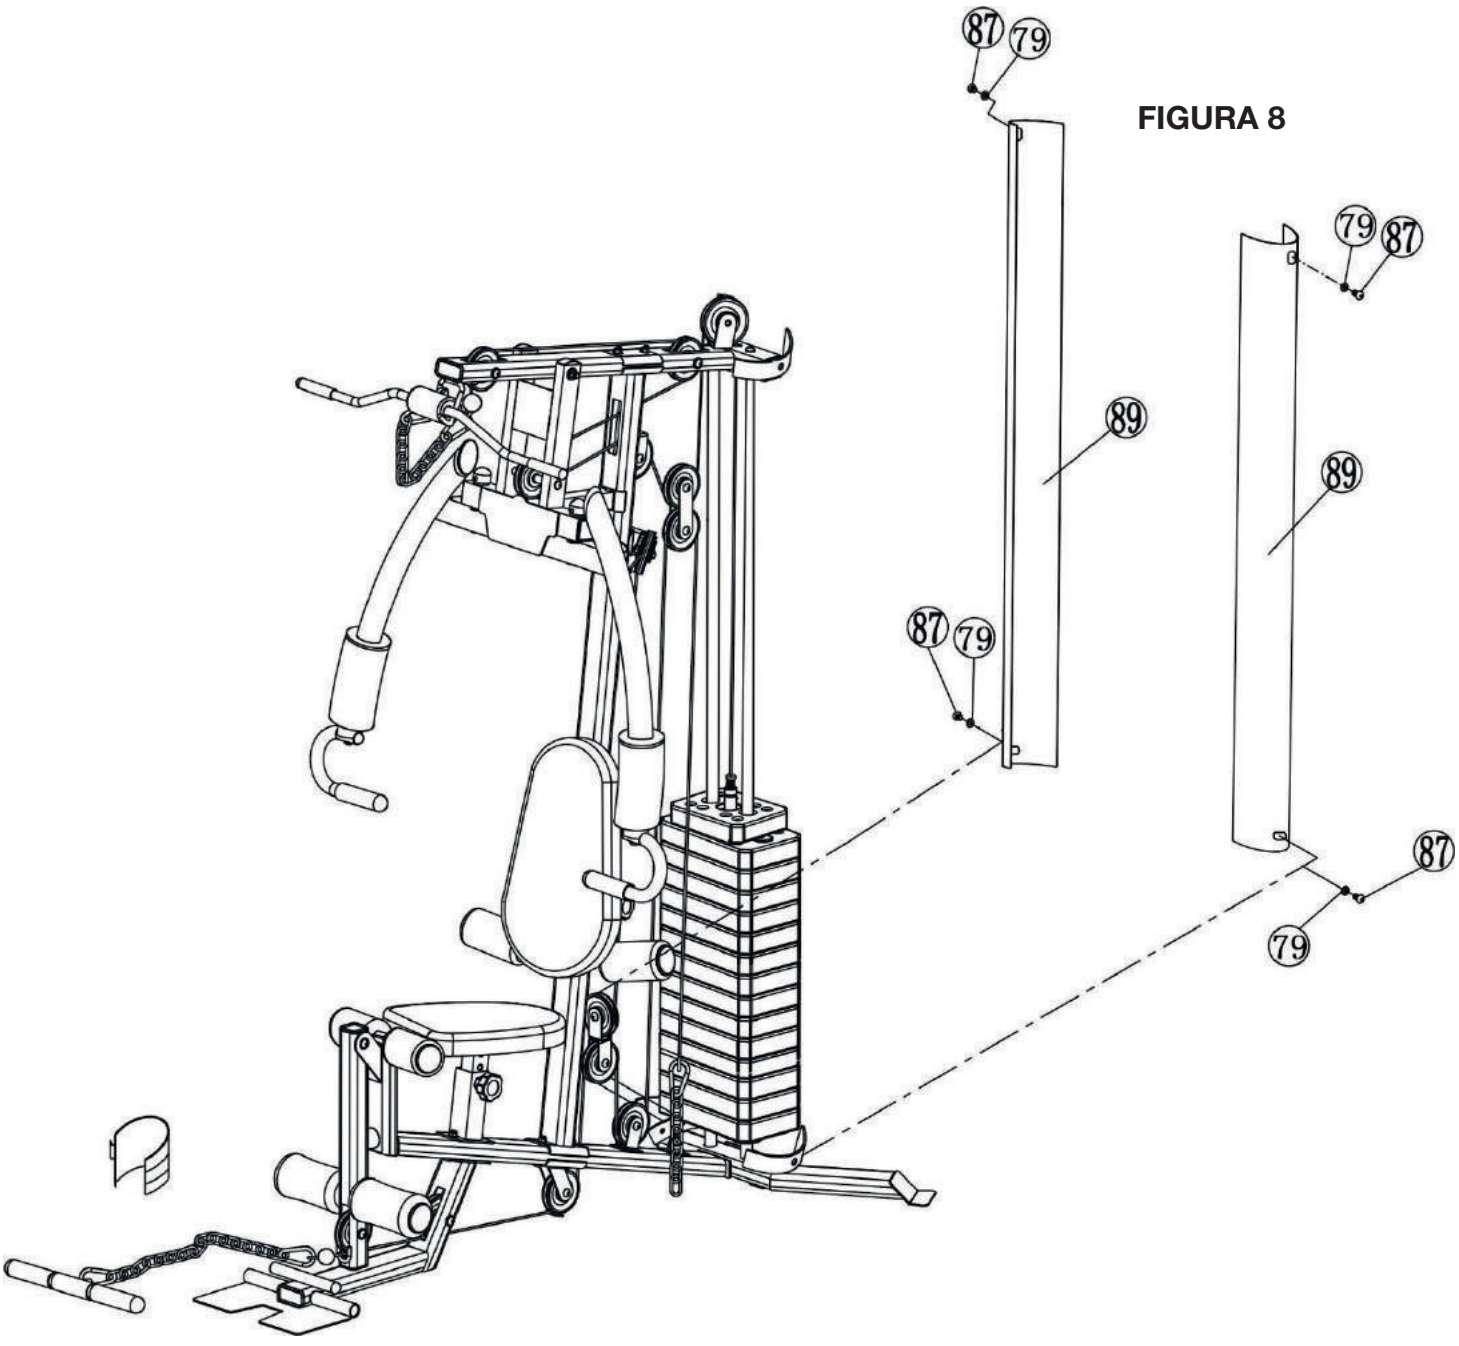

TITANIUM
FITNESS

LISTA DE PEÇAS

NO.	DESCRIÇÃO. QTD	NO.
1	Base Principal	1
2	Base Vertical	1
3	Base Frontal	1
4	Braço Butterfly Direito	1
5	Braço Butterfly Esquerdo	1
6	Estrutura Superior	1
7	Haste Guia	2
8	Estabilizador Traseiro	1
9	Haste do Leg	1
10	Suporte do Assento	1
11	Barra do Pulley	1
12	Bastão da Rosca Direta	1
13	Tubo do Bastão	1
14	Suporte Duplo da Roldana	2
15	Suporte Angular da Roldana	1
16	Suporte da Roldana	1
17	Gancho Giratório da Roldana	2
18	Suporte da Polia	1
19	Base de Apoio Frontal	1
20	Placa de Metal 100X38MM	1
21	Haste Seletora	1
22	Suporte em U	1
23	Suporte em L	1
24	Eixo	1
25	Tubo de Espuma	2
26	Alça Frontal	2
27	Placa do Pé	1
28	Eixo da Placa do Pé	1
29	Corrente 8	1
30	Corrente 10	1
31	Corrente 15	1
32	7# Gancho - Mosquetão	5
33	Bucha Ø25X16MM	6
34	Bucha Ø25X12MM	2
35	Bucha da Roldana Ø23X31MM	6
36	Barra Seletora	1
37	Placas de Peso	14
38	Bucha Ø29MM	2
39	Bucha Ø38MM	2
40	Bucha da Roldana Ø23X16MM	2
41	Roldana	15
42	Amortecedor Elástico Ø45MM	1
43	Amortecedor Elástico Ø61MM	2
44	Amortecedor Elástico Ø37MM	1
45	Pegada 134MM	6
46	Tampa 40X80X1.5MM (R12)	3
47	Rolo de Espuma Butterfly	2
48	Rolo de Espuma	6

NO.	DESCRIÇÃO. QTD	NO.
49	Tampa 50MM (R12)	2
50	Tampa 50*1.5MM	2
51	Tampa 25X50X1.5MM	4
52	Tampa Cone Ø25MM	3
53	Botão de Bloqueio	2
54	Tampa do Rolo de Espuma	6
55	Assento	1
56	Encosto	1
57	Cabo Superior L=3658MM	1
58	Cabo Butterfly L=2746MM	1
59	Cabo Inferior L=4360MM	1
60	Tampa	2
61	Pulseira de Tornozelo	1
62	Pino Seletor de Peso	1
63	Tampa Ø25X1.5MM	4
64	Parafuso M10X45MM	8
65	Parafuso M10X49MM	2
66	Parafuso M10X174MM	1
67	Parafuso M8X40MM	2
68	Parafuso M8X20MM	4
69	Parafuso M12X100MM	2
70	Parafuso M10X90MM	3
71	Parafuso M12X78MM	1
72	Parafuso M10X25MM	5
73	Parafuso M10X62MM	2
74	Parafuso M6X16MM	2
75	Parafuso M6X33MM	2
76	Parafuso M10X68MM	1
77	Parafuso M10X98MM	3
78	Parafuso M10X60MM	6
79	Arruela Ø10MM	48
80	Arruela Ø8MM	6
81	Arruela Ø12MM	8
82	Porca M10	27
83	Porca M6	4
84	Porca M12	1
85	Arruela Ø6MM	4
86	Arruela Ø25XØ10.3MM	2
87	Parafuso M10X15MM	4
88	Parafuso M6X40MM	2
89	Lateral em U	2
90	Suporte do Encosto	1
91	Tubo de Espuma	1
92	Tampa do Eixo	2
93	Tampa Inclinada Ø50X1.5MM	2
94	Rolo de Espuma da Barra	1

4# 5# 6# 8# Chave Allen Each 1

CERTIFICADO DE GARANTIA

MULTIESTAÇÃO TITANIUM FITNESS GC47

A BRAZILIAN FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ: CNPJ: 09.250.189/0001-45 GARANTE O PRODUTO MULTIESTAÇÃO TITANIUM FITNESS GC47 DA MARCA TITANIUM FITNESS, COMERCIALIZADA PELA LOJAS FIT4 CREDENCIADAS, DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

A BRAZILIAN FITNESS ESTENDE A GARANTIA DESTE PRODUTO, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE O MESMO POSSA APRESENTAR NO DECORRER DESTE PRAZO CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- 09 (NOVE) MESES PARA ESTRUTURA.
- 09 (NOVE) MESES PARA PINTURA.

FICAM ISENTOS DA EXTENSÃO DE GARANTIA: ACABAMENTOS EM ESPUMA OU PLÁSTICO, PEÇAS PLÁSTICAS, POLIAS, CABOS E ESTOFAMENTO

A BRAZILIAN FITNESS OU A REDE FIT4 STORE PODERÃO UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS E/ OU SIMILARES NACIONAIS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS NOVAS/ORIGINAIS IMPORTADAS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE E DESEMPENHO DAS PEÇAS REMANUFATURADAS/ RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A BRAZILIAN FITNESS E REDE FIT4 STORE SE SUJEITARÃO A ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE PEÇAS.

A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO RESIDENCIAL, EM CONDOMÍNIOS E HOTÉIS. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 130KG.

OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELA BRAZILIAN FITNESS NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEM A QUALQUER TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA ESTABELECIDO, A BRAZILIAN FITNESS ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS) O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A VERIFICAÇÃO DO DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL E INFORMADO AO CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.

A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:

A) DANOS PROVOCADOS POR:

• RAIO, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
• ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
• EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
• QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
• LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA FLUTUAÇÃO EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
• UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), UMIDADE OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
• APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
• MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO.
• LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA BRAZILIAN FITNESS, QUE PODEM PROVOCAR MANCHAS. A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
• LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.

B) QUANDO FOR CONSTATADO:

• MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
• ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
• REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;

• UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE TERMO.
A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.

CATEGORIA:_____ PRODUTO:_____
CÓDIGO:_____ NOTA FISCAL:_____
DATA:_____ VENDEDOR: _____
CLIENTE:_____

TITANIUM
FITNESS