



**ESTEIRA REEBOK**  
SUBLITE LED

SL8.0

SUBLITE  
cushioning

Reebok

Reebok

Reebok

POWER WALK

# ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

## FUNÇÕES DOS BOTÕES

### PROG

Aperte este botão para escolher o programa; modo manual, programas predefinidos P1-P24, programas do utilizador U1-U3, teste de gordura corporal FAT.

### MODE

Aperte este botão para escolher os objetivos de treino: tempo, distância ou calorias. Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para definir o valor e, em seguida, aperte START para iniciar.

### START

Aperte este botão a qualquer momento para ligar a esteira.

### STOP

Aperte este botão para interromper ou parar a esteira.

### SPEED + / SPEED -

Aperte este botão para ajustar a velocidade.

## FUNÇÕES DE COMPUTADOR

### INÍCIO RÁPIDO

Aperte START, o sistema contará 3 segundos em contagem decrescente e emitirá um sinal sonoro.

Aperte SPEED + /- para ajustar a velocidade da esteira.


Aperte INCLINE +/- para ajustar a inclinação da esteira.

### MANUAL

Aperte MODE para inserir TIME, DISTANCE, CALORIES e INCLINE.

Aperte o botão START e a esteira começará a funcionar após 3 segundos.

Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para ajustar a velocidade e a inclinação.

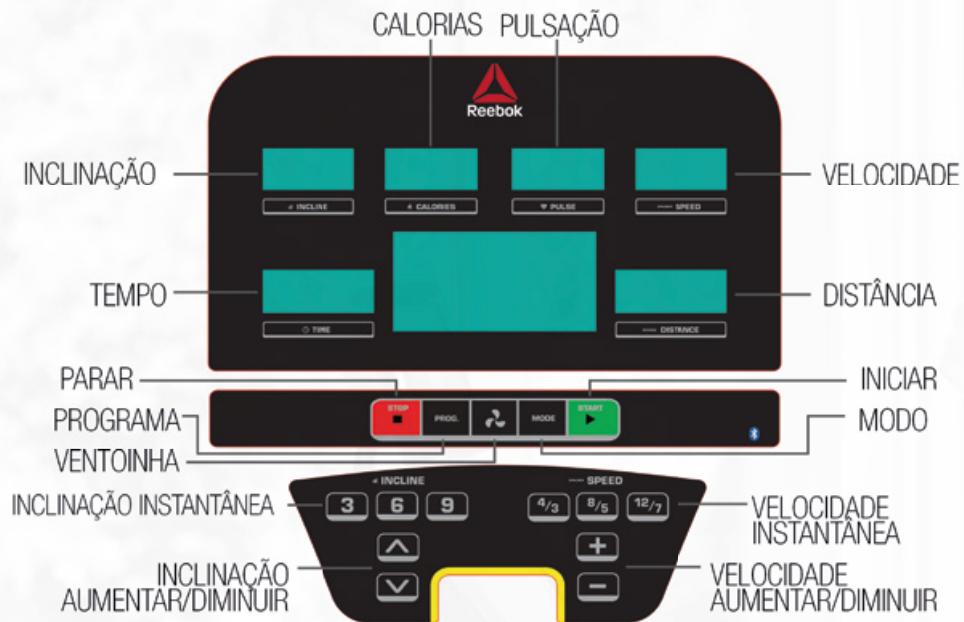

# ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

---

## PROGRAMA

Aperte o botão PROG e a janela DISTANCE apresentará 24 programas que poderá selecionar entre 1-24.

Aperte SPEED +/- ou INCLINE +/- para ajustar o tempo de treino.

Cada programa pode ser dividido em 10 seções. A esteira emitirá um sinal sonoro 3 vezes ao iniciar uma nova seção.

Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para alterar a velocidade e a inclinação durante cada seção.

A esteira emitirá um sinal sonoro 3 vezes e irá parar quando o programa tiver terminado.

## PROGRAMA DO USUÁRIO

Aperte PROG até acessar a U1, U2 e U3.

Aperte INCLINE +/- OU SPEED +/- para alterar a inclinação ou velocidade.

Aperte o botão MODE para confirmar e inserir a próxima seção.

A partir do modo de espera, aperte o botão PROG até acessar a U1, U2, U3.

Defina o tempo de corrida e aperte START para iniciar.

## TESTE DE GORDURA CORPORAL

Aperte PROG até acessar a função FAT.

Aperte MODE para inserir as informações: defina o valor de F-1-a F-4: (F1 SEXO, F2 IDADE, F3 ALTURA, F-4 PESO)

Aperte MODE para inserir F-5 (F-5 Teste de Gordura Corporal ), coloque as mãos sobre os sensores de pulso e o console irá apresentar o seu valor de gordura corporal após 3 segundos.

## O VALOR DE GORDURA CORPORAL SERVE APENAS COMO ORIENTAÇÃO:

<19 Baixo peso

20-25: Peso normal

26-29: Excesso de peso

30 Obeso

# ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

---

## TREINO

**Modo de contagem decrescente de tempo, distância e calorias.**

A- Pressione o botão Speed e ajuste a velocidade e a inclinação.

B- Toque na tela para ver a lista de ajustes. A velocidade e a inclinação podem ser ajustadas a partir daqui. A lista de ajustes encerra-se caso não seja realizada nenhuma ação em 3 segundos. Pressione STOP na lista de ajustes para parar a esteira.

## PROGRAMAS PREDEFINIDOS

Redefinição corporal, queima de calorias, subidas e corridas. Selecione um dos programas predefinidos indicados acima, defina o objetivo, pressione o botão START e a esteira irá iniciar o programa predefinido.

## CORRIDA RITMADA

Corrida ritmada incluindo: maratona, meia-maratona, 3 km, 5 km, 10 km e 15 km. Cada modo de corrida ritmada irá exibir a porcentagem concluída do objetivo, o ritmo alvo, o ritmo atual e o ritmo médio.

## HAND GRIP PULSE

Segure as placas de aço localizadas nos braços da esteira durante 5 segundos, a tela irá exibir sua pulsação. Estes dados têm como objetivo apenas indicar possíveis variações e acompanhamento ao longo do treino, não podem ser considerados dados médicos.

## FUNÇÃO DE LEMBRETE PARA LUBRIFICAÇÃO

Sua tela exibirá o ícone "OIL", isso significa que a manta da esteira necessita de lubrificação. O sistema irá apresentar o lembrete com um sinal sonoro a cada 10 segundos. Após realizar a manutenção solicitada, mantenha o botão "STOP" pressionado por 3 segundos para eliminar o lembrete.



## ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

---

### IMPORTANTE

Não visite páginas web nem assista a vídeos enquanto estiver correndo.

### DESCANSO

A esteira entrará em modo de suspensão se não for realizada nenhuma ação durante 10 minutos.

### INFORMAÇÃO GERAL

#### AVISOS!

- O treino incorreto ou excessivo pode ser prejudicial a sua saúde;
- O equipamento deve ser instalado em uma base estável e nivelada;
- Os sistemas de monitoração do ritmo cardíaco podem não ser exatos.
- Exercícios em excesso podem resultar em problemas de saúde ou lesões graves. Se sentir tonturas, pare imediatamente o exercício e procure um médico;
- O nível de segurança do equipamento apenas pode ser garantido se for realizado periodicamente manutenções preventivas para análise de danos e desgaste, por exemplo reapertos, lubrificações, etc.
- Substitua imediatamente componentes com defeito e/ou não utilize o equipamento até este ser reparado;
- Mantenha crianças sem supervisão afastadas do equipamento.

## GUIA DO USUÁRIO

---

### CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO

Parabéns por ter escolhido um equipamento genuíno da Reebok. Este produto de qualidade foi desenvolvido para utilização comercial leve e foi testado e certificado de acordo com a norma europeia EN 957-1 e as secções adicionais aplicáveis EN957/2-10. Leia atentamente o Guia de montagem antes de montar e utilizar pela primeira vez o equipamento e guarde todas as instruções para referência e manutenção.

# GUIA DO USUÁRIO

---

## ADVERTÊNCIA

Este equipamento foi desenvolvido apenas para utilização comercial leve e foi testado com base em um peso corporal máximo conforme descritivo do equipamento. O peso corporal máximo para cada produto está indicado no adesivo que encontra-se na estrutura principal da esteira.

A RFE International (Group) Limited e as respectivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade por danos pessoais ou de bens decorrentes da utilização deste equipamento. É da responsabilidade do proprietário assegurar que todos os usuários deste equipamento estão adequadamente informados sobre todas as advertências e precauções.

## COMUNICAR UMA AVARIA

Antes de nos contactar, leia a lista de perguntas frequentes no final deste material ou visite a seção de assistência no site: [www.fit4.com.br/assistencia-tecnica](http://www.fit4.com.br/assistencia-tecnica) onde poderá encontrar muitas informações e vídeos de ajuda. A maioria dos problemas podem ser resolvidos pelo usuário sem a necessidade de contactar os nossos serviços de assistência técnica. Caso necessite nos contactar, e para nos permitir dar a melhor assistência possível, tenha em mãos o nome do modelo e o número de série do seu equipamento. Estes elementos encontram-se no adesivo localizado na estrutura do produto que poderá estar afixado em locais ligeiramente diferentes conforme o tipo de equipamento, como é indicado a seguir: (As informações abaixo são apenas um guia, a posição pode variar.)



## MANUTENÇÃO GERAL

---

É de responsabilidade do proprietário que assume importância vital para garantir o bom funcionamento do equipamento. A não realização desta manutenção irá invalidar a garantia.

- 1.** Certifique-se de que o equipamento esteja colocado numa superfície nivelada e plana com uma área circular livre de pelo menos meio metro;
- 2.** Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar o equipamento;
- 3.** O equipamento deve ser utilizado e armazenado em ambiente interno, protegido de vento, chuva e sol. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou empoeirados, ambientes abertos ou galpões;
- 4.** O equipamento foi desenvolvido e fabricado apenas para uso comercial leve e doméstico. A garantia e a responsabilidade do fabricante não abrangem qualquer produto ou dano no produto originado por uma utilização de treino comercial profissional;

**5.** Não utilize o equipamento próximo de água;

**6.** Certifique-se de que o treino seja iniciado apenas após a montagem, ajuste e inspeção correta do produto;

**7.** Siga atentamente os passos do manual de instruções;

**8.** Utilize apenas ferramentas adequadas e peças genuínas da Reebok para a montagem. Se necessário, solicite assistência ou entre em contato com:

[www.fit4.com.br/assistencia-tecnica](http://www.fit4.com.br/assistencia-tecnica)

## PRECAUÇÕES GERAIS

---

- 1.** O treino incorreto ou excessivo pode causar problemas de saúde ou lesões;
- 2.** Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios;
- 3.** Se o usuário sentir tonturas, náuseas, dores no peito ou qualquer outro sintoma, deve PARAR imediatamente o treino e CONSULTAR UM MÉDICO;
- 4.** Peso máximo do usuário – consulte o adesivo informativo que se encontra na estrutura do equipamento;
- 5.** Mantenha sempre as crianças e os animais de estimação afastados do equipamento. Não deixe crianças sem supervisão próximas ao equipamento;
- 6.** Este produto foi desenvolvido para a realização de exercícios físicos por adultos. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com menos de 14 anos de idade;
- 7.** Pessoas com deficiência não devem utilizar o equipamento sem o acompanhamento adequado;
- 8.** Nunca permita que o equipamento seja utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- 9.** Utilize o equipamento apenas para o objetivo que se destina. Nunca utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- 10.** Nunca utilize o equipamento se algo não estiver funcionando corretamente.



## AMBIENTE

---

- 1.** Certifique-se de que todos os usuários estejam conscientes dos possíveis perigos, como peças móveis, durante o treino;
- 2.** Use sempre vestuário e calçado adequados durante os exercícios. Não efetue os exercícios sem calçado adequado;
- 3.** Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar o equipamento;
- 4.** Certifique-se de que líquidos e transpiração não entrem em contato com o equipamento. Retire qualquer excesso com um pano após cada utilização.
- 5.** Não deixe objetos pontiagudos próximos do equipamento;
- 6.** O equipamento foi desenvolvido para ser utilizado e armazenado em ambientes internos. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou empoeirados.

## VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

---

- 1.** Pressione todas as peças ajustáveis para evitar movimentos súbitos durante o treino.
- 2.** Esteja consciente das peças móveis ou que não estão fixas durante a montagem ou desmontagem do equipamento.
- 3.** Não use vestuário largo ou inadequado que possibilite de alguma forma ficar preso no equipamento.

## AQUECIMENTO

---

- 1.** É importante efetuar o aquecimento antes da realização dos exercícios para preparar o corpo para a sessão de treino que está prestes a realizar. A primeira fase do aquecimento destina-se a aumentar o ritmo cardíaco e a bombear uma quantidade suficiente de sangue para o corpo.
- 2.** Efetue uma atividade por cinco a dez minutos para aquecer os músculos que irá exercitar durante o programa de exercícios e depois efetue uma fase de alongamento.
- 3.** Mantenha cada posição de alongamento durante cerca de 30 segundos. O alongamento não deve provocar dor, alongue os músculos apenas até uma posição que seja confortável. Se tiver um músculo tenso ou com alguma lesão anterior, concentre-se no alongamento do grupo de músculos afetado durante o aquecimento. Não efetue quaisquer movimentos súbitos durante o aquecimento.

## ARREFECIMENTO

---

- 4.** Deve-se efetuar um arrefecimento após a sessão de treino. O arrefecimento deve fazer com que o seu ritmo cardíaco retorne gradualmente ao mesmo ritmo do nível de descanso.
- 5.** Para efetuar o arrefecimento, efetue uma atividade da sua escolha a uma baixa intensidade. Este arrefecimento deve ser seguido de alongamentos

## ESTEIRA REEBOK

---

### **POSIÇÃO BIOMECÂNICA CORRETA:**

Correr em linha reta na esteira é mais fácil ao concentrar-se num objeto fixo à sua frente na sala. Corra como se pretendesse aproximar-se do objeto. Mantenha sempre uma distância para que possa alcançar o horizonte.

Principal tipo de exercício: este equipamento concentra-se na parte inferior do corpo e pode treinar os músculos das coxas e das pernas.

## PROCEDIMENTOS GERAIS

---

### **1. P – Após a montagem ou utilização, o produto parece instável ou emite ruídos. É normal?**

R – Não, isto não é correto. Existem algumas verificações básicas que devem ser realizadas.

- i. Certifique-se de que todas as porcas e parafusos estejam fixos nas respectivas posições mas sem estarem demasiado apertados (alguns podem necessitar de ligeiro afrouxamento se o ruído for proveniente de uma área específica);
- ii. Verifique que se todas as arruelas estão no lugar de estejam colocadas e na posição correta;
- iii. Lubrifique todas as peças móveis com lubrificante do tipo “WD40”;
- iv. Verifique se todas as peças plásticas estejam fixas com firmeza uma vez que podem frequentemente causar ruídos irregulares.

### **2. P – Existe uma mensagem “E” na tela. O que significa e o que deve ser feito?**

R – Podem ocorrer várias mensagens “E”. Se for apresentada alguma destas mensagens, verifique novamente o ajuste de todos os cabos de ligação entre o computador e o motor ou os cabos de pulsação da seguinte forma:

- i. Pare a esteira e retire a fonte de alimentação e/ou as baterias do computador.
- ii. Desligue e volte a ligar todos os cabos ligados durante a montagem – garantindo que estejam totalmente encaixados entre si;
- iii. Volte a ligar a alimentação e/ou introduza as baterias e ligue a esteira
- iv. Teste esta função novamente
- v. Se este procedimento não resolver o problema, contacte o departamento de assistência técnica: [www.fit4.com.br/assistencia-tecnica](http://www.fit4.com.br/assistencia-tecnica)

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA

## 1. P – Como posso lubrificar a manta?

R – Na parte posterior da manta de corrida (lado oposto ao extremo do computador), em ambas guias laterais, existe um parafuso de cabeça Allen.

- i. Rode estes parafusos para a esquerda cinco voltas completas para libertar a tensão da manta.
- ii. Levante o eixo da manta de corrida em cerca de 30 a 40 cm a partir do cilindro frontal.
- iii. Aplique 10 ml de silicone no lado inferior da manta de corrida de cima para baixo.\*\*\*
- iv. Desça a manta de corrida e volte a apertar os parafusos de cabeça Allen para ajustar a tensão.
- v. Acione a manta a 10 kmh durante 5-10 minutos.
- vi. Elimine quaisquer excessos de silicone.
- vii. Repita se necessário.

\*\*\* Para adquirir o silicone apropriado para lubrificação do equipamento consulte a Fit4 Store que comercializou o produto\*\*\*

## 2. P – Com que frequência deve ser lubrificada a manta?

R – Depende da utilização da mesma. Se utilizada 3 – 5 vezes por semana, deve ser lubrificada a cada 1 - 2 semanas. Uma utilização inferior irá requerer uma lubrificação apenas uma vez a cada três meses. É essencial que a manta não seja lubrificada em excesso isso pode fazer com que a manta de corrida deslize.

## 3. P – Que tipo de lubrificante deve ser utilizado?

R – Apenas um óleo de silicone que não seja à base de petróleo deve ser utilizado. Este óleo pode ser adquirido na Fit4 Store [www.fit4.com.br/assistencia-tecnica](http://www.fit4.com.br/assistencia-tecnica)

## 4. P – O que deve ser efetuado para evitar que a manta pare ou fique presa quando a esteira estiver em utilização?

R – Isto deve-se provavelmente a uma tensão ou lubrificação incorretas da manta de corrida. Siga os seguintes passos:

- i. Afaste a manta de corrida da plataforma (deck). Deve afastar-se facilmente até uma distância de 8 a 10 cm da plataforma de corrida.
- ii. Se a manta se separar mais de 8 a 10 cm, siga as instruções abaixo acerca de “Como ajustar ou apertar a manta de corrida”.
- iii. Se a manta parecer estar corretamente ajustada, deixe a esteira em funcionamento durante alguns minutos. Se mantiver a velocidade sem que um usuário esteja correndo, pode necessitar de lubrificação (consulte acima).
- iv. Se a manta afrouxar inesperadamente, contate o nosso departamento de assistência técnica em [www.fit4.com.br/assistencia-tecnica](http://www.fit4.com.br/assistencia-tecnica)

## 5. P – Como é ajustada a manta de corrida?

R – A manta pode ficar solta ou inclinada para a esquerda ou para a direita. Se a manta estiver inclinada para a esquerda:

- i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.
- ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a direita e o parafuso do lado direito para a esquerda em cerca de 1/2 volta.
- iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

---

iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de nunca apertar a manta em excesso. Se a manta estiver inclinada para a direita:

- i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.
- ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a esquerda e o parafuso do lado direito para a direita em cerca de 1/2 volta.
- iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.
- iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de nunca apertar a manta em excesso.

### **6. P – O que é a chave de segurança e onde deve ser colocada?**

R – A chave de segurança foi desenvolvida para garantir que a alimentação da esteira seja cortada de imediato e a manta de corrida pare se o utilizador deffrontar qualquer dificuldade ao utilizar a esteira. É uma chave de plástico vermelho que é introduzida na parte frontal da esteira e é colocada no vestuário do usuário durante a corrida. Se a chave não for introduzida corretamente, a esteira não funciona.

### **7. P – Porquê é que aparece um pó negro por baixo da manta?**

R – Isto deve-se ao desgaste normal e pode ser facilmente removido com a ajuda de um aspirador.

#### **\*\*Nota \*\***

**As imagens utilizadas no manual do usuário podem ser diferentes das imagens correspondentes ao produto real.**

# ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

## PROBLEMA

Esteira não liga

## POSSÍVEIS CAUSAS

Desconectada da tomada

Chave de segurança desligada

## AÇÃO SUGERIDA

Conecte o cabo na tomada

Insira a chave de segurança

## PROBLEMA

E02: Proteção contra choque intermitente

## POSSÍVEIS CAUSAS

A tensão de entrada é menor que 50% do necessário.

## AÇÃO SUGERIDA

Verifique se a tensão de entrada está correta. Verifique placa e motor, substitua se estiver danificado.

## PROBLEMA

Lona Decentralizada

## POSSÍVEIS CAUSAS

Tensão da lona frouxa de um dos lados

## AÇÃO SUGERIDA

Ajuste a tensão da lona conforme manual

## PROBLEMA

E03: Sem sinal do sensor de velocidade

## POSSÍVEIS CAUSAS

O sinal do sensor de velocidade não chega até a placa de controle.

## AÇÃO SUGERIDA

Verifique a conexão do sensor de velocidade. Verifique o sensor e a placa de controle. Substitua se necessário.

## PROBLEMA

Painel não funciona

## POSSÍVEIS CAUSAS

Fios/conectores do painel à placa não estão ligados corretamente.

Transformador danificado

## AÇÃO SUGERIDA

Verifique as conexões elétricas

Procure uma Assistência técnica Fit4 para substituir.

## PROBLEMA

E04: Falha de Inclinação

## POSSÍVEIS CAUSAS

Motor de Inclinação danificado ou conexão elétrica com problemas.

## AÇÃO SUGERIDA

Reconecte ou substitua o fio do motor de Inclinação. Substitua o Motor de Inclinação.

## PROBLEMA

E01 or E13: Código de Erro

## POSSÍVEIS CAUSAS

Fios do Painel e placa de controle não conectados corretamente.

## AÇÃO SUGERIDA

Verifique as conexões. Se o fio estiver rompido, substitua-o. Caso o problema persista, talvez seja necessário trocar a placa de controle.

# ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

## PROBLEMA

**E05: Proteção contra sobrecarga de tensão (Auto proteção)**

## POSSÍVEIS CAUSAS

A tensão de entrada é muito baixa ou muito alta ou a placa de controle está danificada

Alguma parte móvel da esteira está solta e, portanto, o motor não consegue girar adequadamente.

## AÇÃO SUGERIDA

Reinicie a Esteira. Verifique a tensão de entrada para garantir que está correta.

Verifique a Lubrificação da lona. Verifique as partes móveis da lona para garantir que estão funcionando adequadamente. Verifique o motor, ouça algum barulho estranho e veja se há cheiro de queimado. Substitua o motor se necessário. Verifique a Placa de controle e substitua se necessário.

## PROBLEMA

**E08: Anormalidade no Quadro de Controle**

## POSSÍVEIS CAUSAS

A placa de Controle não está conectada.

## AÇÃO SUGERIDA

Verifique os fios superiores e médios para ver se a placa de controle está conectada. Se o fio foi perfurado ou danificado, você precisará substituí-lo. Se o problema não for corrigido, talvez seja necessário substituir a placa de controle.

## PROBLEMA

**E06: Motor Anormal**

## POSSÍVEIS CAUSAS

Cabo do motor desconectado ou motor danificado.

## AÇÃO SUGERIDA

Verifique as conexões elétricas do motor. Se os cabos estiverem danificados, substitua-os. Se o problema não for corrigido, talvez seja necessário substituir o motor.

## PROBLEMA

**E10: Anormalidade Motora**

## POSSÍVEIS CAUSAS

O motor está danificado ou uma parte móvel da esteira está presa e, portanto, o motor não consegue girar adequadamente

## AÇÃO SUGERIDA

O torque é muito grande, por favor ajuste o torque para ser menor. Inspeção as partes móveis da lona para garantir que estão funcionando corretamente. Substitua o motor, se necessário. Lubrifique a Lona/manta.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

A **FIT4 STORE** GARANTE A ESTEIRA REEBOK LED DA MARCA REEBOK, COMERCIALIZADOS PELA REDE **FIT4 STORE** DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 8.078, DE 11.09.1990, O "CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR".

A **FIT4 STORE** ESTENDE A GARANTIA PARA USO EM CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E RESIDENCIAL POR MAIS 33 (TRINTA E TRÊS). MESES PARA MOTOR E ESTRUTURA, E 9 (NOVE) MESES PARA AS DEMAIS PARTES, PEÇAS E PINTURA, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE TAIS PRODUTOS POSSAM APRESENTAR NO DECORRER DESTE PRAZO.

A **FIT4 STORE** PODERÁ UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS E/OU SIMILARES NACIONAIS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS NOVAS/ORIGINAIS IMPORTADAS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE E DESEMPENHO DAS PEÇAS REMANUFATURADAS/RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A **FIT4 STORE** SE SUJEITARÁ A ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE PEÇAS.

A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO RESIDENCIAL E EM CONDOMÍNIOS E HOTÉIS. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: **150 KG.**  
PERÍODO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: **04H00MIN.**

OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELA **FIT4 STORE** NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEM A QUALQUER TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA ESTABELECIDO, A **FIT4 STORE** ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS) O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A VERIFICAÇÃO DO DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL E INFORMADO AO CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.

A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

A) DANOS PROVOCADOS POR:

- RAIOS, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
- ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
- EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
- QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
- LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA FLUTUAÇÃO EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), UMIDADE OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
- APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
- MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO.
- LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA **FIT4 STORE**, QUE PODEM PROVOCAR MANCHAS. A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
- LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.

B) QUANDO FOR CONSTATADO:

- MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
- ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
- REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE TERMO.

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.

CATEGORIA: \_\_\_\_\_ PRODUTO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

VENDEDOR: \_\_\_\_\_

CLIENTE: \_\_\_\_\_

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Consulte rede autorizada no site [www.fit4.com.br](http://www.fit4.com.br)

