



ESTEIRA REEBOK
SUBLITE LED

SL8.0

SUBLITE
cushioning

Reebok

Reebok

Reebok

POWER WALK

ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

FUNÇÕES DOS BOTÕES

PROG

Aperte este botão para escolher o programa; modo manual, programas predefinidos P1-P24, programas do utilizador U1-U3, teste de gordura corporal FAT.

MODE

Aperte este botão para escolher os objetivos de treino: tempo, distância ou calorias. Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para definir o valor e, em seguida, aperte START para iniciar.

START

Aperte este botão a qualquer momento para ligar a esteira.

STOP

Aperte este botão para interromper ou parar a esteira.

SPEED + / SPEED -

Aperte este botão para ajustar a velocidade.

FUNÇÕES DE COMPUTADOR

INÍCIO RÁPIDO

Aperte START, o sistema contará 3 segundos em contagem decrescente e emitirá um sinal sonoro.

Aperte SPEED + /- para ajustar a velocidade da esteira.


Aperte INCLINE +/- para ajustar a inclinação da esteira.

MANUAL

Aperte MODE para inserir TIME, DISTANCE, CALORIES e INCLINE.

Aperte o botão START e a esteira começará a funcionar após 3 segundos.

Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para ajustar a velocidade e a inclinação.

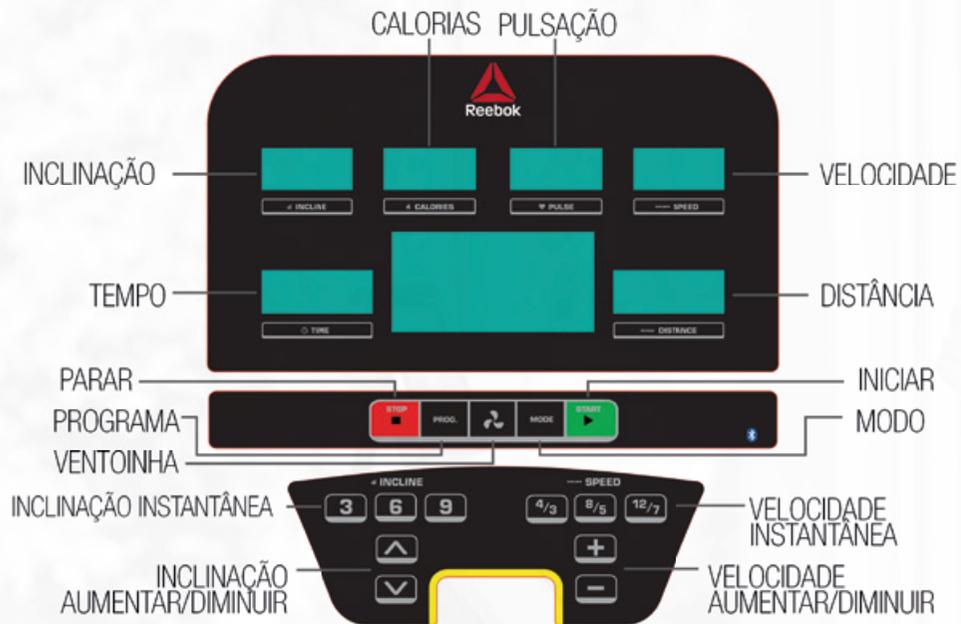

ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

PROGRAMA

Aperte o botão PROG e a janela DISTANCE apresentará 24 programas que poderá selecionar entre 1-24.

Aperte SPEED +/- ou INCLINE +/- para ajustar o tempo de treino.

Cada programa pode ser dividido em 10 seções. A esteira emitirá um sinal sonoro 3 vezes ao iniciar uma nova seção.

Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para alterar a velocidade e a inclinação durante cada seção.

A esteira emitirá um sinal sonoro 3 vezes e irá parar quando o programa tiver terminado.

PROGRAMA DO USUÁRIO

Aperte PROG até acessar a U1, U2 e U3.

Aperte INCLINE +/- OU SPEED +/- para alterar a inclinação ou velocidade.

Aperte o botão MODE para confirmar e inserir a próxima seção.

A partir do modo de espera, aperte o botão PROG até acessar a U1, U2, U3.

Defina o tempo de corrida e aperte START para iniciar.

TESTE DE GORDURA CORPORAL

Aperte PROG até acessar a função FAT.

Aperte MODE para inserir as informações: defina o valor de F-1-a F-4: (F1 SEXO, F2 IDADE, F3 ALTURA, F-4 PESO)

Aperte MODE para inserir F-5 (F-5 Teste de Gordura Corporal), coloque as mãos sobre os sensores de pulso e o console irá apresentar o seu valor de gordura corporal após 3 segundos.

O VALOR DE GORDURA CORPORAL SERVE APENAS COMO ORIENTAÇÃO:

<19 Baixo peso

20-25: Peso normal

26-29: Excesso de peso

30 Obeso

ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

TREINO

Modo de contagem decrescente de tempo, distância e calorias.

A- Pressione o botão Speed e ajuste a velocidade e a inclinação.

B- Toque na tela para ver a lista de ajustes. A velocidade e a inclinação podem ser ajustadas a partir daqui. A lista de ajustes encerra-se caso não seja realizada nenhuma ação em 3 segundos. Pressione STOP na lista de ajustes para parar a esteira.

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

Redefinição corporal, queima de calorias, subidas e corridas. Selecione um dos programas predefinidos indicados acima, defina o objetivo, pressione o botão START e a esteira irá iniciar o programa predefinido.

CORRIDA RITMADA

Corrida ritmada incluindo: maratona, meia-maratona, 3 km, 5 km, 10 km e 15 km. Cada modo de corrida ritmada irá exibir a porcentagem concluída do objetivo, o ritmo alvo, o ritmo atual e o ritmo médio.

HAND GRIP PULSE

Segure as placas de aço localizadas nos braços da esteira durante 5 segundos, a tela irá exibir sua pulsação. Estes dados têm como objetivo apenas indicar possíveis variações e acompanhamento ao longo do treino.

A leitura de batimentos cardíacos apresentada por este equipamento é apenas para fins de orientação ao usuário e não deve ser utilizada para fins médicos ou como forma de medições precisas.

FUNÇÃO DE LEMBRETE PARA LUBRIFICAÇÃO

Sua tela exibirá o ícone "OIL", isso significa que a manta da esteira necessita de lubrificação. O sistema irá apresentar o lembrete com um sinal sonoro a cada 10 segundos. Após realizar a manutenção solicitada, mantenha o botão "STOP" pressionado por 3 segundos para eliminar o lembrete.

ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

IMPORTANTE

Não visite páginas web nem assista a vídeos enquanto estiver correndo.

DESCANSO

A esteira entrará em modo de suspensão se não for realizada nenhuma ação durante 10 minutos.

INFORMAÇÃO GERAL

AVISOS!

- O treino incorreto ou excessivo pode ser prejudicial a sua saúde;
- O equipamento deve ser instalado em uma base estável e nivelada;
- Os sistemas de monitoração do ritmo cardíaco podem não ser exatos.
- Exercícios em excesso podem resultar em problemas de saúde ou lesões graves. Se sentir tonturas, pare imediatamente o exercício e procure um médico;
- O nível de segurança do equipamento apenas pode ser garantido se for realizado periodicamente manutenções preventivas para análise de danos e desgaste, por exemplo reapertos, lubrificações, etc.
- Substitua imediatamente componentes com defeito e/ou não utilize o equipamento até este ser reparado;
- Mantenha crianças sem supervisão afastadas do equipamento.

GUIA DO USUÁRIO

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO

Parabéns por ter escolhido um equipamento genuíno da Reebok. Este produto de qualidade foi desenvolvido para utilização comercial leve e foi testado e certificado de acordo com a norma europeia EN 957-1 e as secções adicionais aplicáveis EN957/2-10. Leia atentamente o Guia de montagem antes de montar e utilizar pela primeira vez o equipamento e guarde todas as instruções para referência e manutenção.

GUIA DO USUÁRIO

ADVERTÊNCIA

Este equipamento foi desenvolvido apenas para utilização comercial leve e foi testado com base em um peso corporal máximo conforme descritivo do equipamento. O peso corporal máximo para cada produto está indicado no adesivo que encontra-se na estrutura principal da esteira.

A RFE International (Group) Limited e as respectivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade por danos pessoais ou de bens decorrentes da utilização deste equipamento. É da responsabilidade do proprietário assegurar que todos os usuários deste equipamento estão adequadamente informados sobre todas as advertências e precauções.

COMUNICAR UMA AVARIA

Antes de nos contactar, leia a lista de perguntas frequentes no final deste material ou visite a seção de assistência no site: www.fit4.com.br/assistencia-tecnica onde poderá encontrar muitas informações e vídeos de ajuda. A maioria dos problemas podem ser resolvidos pelo usuário sem a necessidade de contactar os nossos serviços de assistência técnica. Caso necessite nos contactar, e para nos permitir dar a melhor assistência possível, tenha em mãos o nome do modelo e o número de série do seu equipamento. Estes elementos encontram-se no adesivo localizado na estrutura do produto que poderá estar afixado em locais ligeiramente diferentes conforme o tipo de equipamento, como é indicado a seguir: (As informações abaixo são apenas um guia, a posição pode variar.)



MANUTENÇÃO GERAL

É de responsabilidade do proprietário que assume importância vital para garantir o bom funcionamento do equipamento. A não realização desta manutenção irá invalidar a garantia.

- 1.** Certifique-se de que o equipamento esteja colocado numa superfície nivelada e plana com uma área circular livre de pelo menos meio metro;
- 2.** Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar o equipamento;
- 3.** O equipamento deve ser utilizado e armazenado em ambiente interno, protegido de vento, chuva e sol. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou empoeirados, ambientes abertos ou galpões;
- 4.** O equipamento foi desenvolvido e fabricado apenas para uso comercial leve. A garantia e a responsabilidade do fabricante não abrangem qualquer produto ou dano no produto originado por uma utilização de treino comercial profissional;

5. Não utilize o equipamento próximo de água;

6. Certifique-se de que o treino seja iniciado apenas após a montagem, ajuste e inspeção correta do produto;

7. Siga atentamente os passos do manual de instruções;

8. Utilize apenas ferramentas adequadas e peças genuínas da Reebok para a montagem. Se necessário, solicite assistência ou entre em contato com:

www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

PRECAUÇÕES GERAIS

- 1.** O treino incorreto ou excessivo pode causar problemas de saúde ou lesões;
- 2.** Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios;
- 3.** Se o usuário sentir tonturas, náuseas, dores no peito ou qualquer outro sintoma, deve PARAR imediatamente o treino e CONSULTAR UM MÉDICO;
- 4.** Peso máximo do usuário – consulte o adesivo informativo que se encontra na estrutura do equipamento;
- 5.** Mantenha sempre as crianças e os animais de estimação afastados do equipamento. Não deixe crianças sem supervisão próximas ao equipamento;
- 6.** Este produto foi desenvolvido para a realização de exercícios físicos por adultos. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com menos de 14 anos de idade;
- 7.** Pessoas com deficiência não devem utilizar o equipamento sem o acompanhamento adequado;
- 8.** Nunca permita que o equipamento seja utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- 9.** Utilize o equipamento apenas para o objetivo que se destina. Nunca utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- 10.** Nunca utilize o equipamento se algo não estiver funcionando corretamente.

AMBIENTE

- 1.** Certifique-se de que todos os usuários estejam conscientes dos possíveis perigos, como peças móveis, durante o treino;
- 2.** Use sempre vestuário e calçado adequados durante os exercícios. Não efetue os exercícios sem calçado adequado;
- 3.** Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar o equipamento;
- 4.** Certifique-se de que líquidos e transpiração não entrem em contato com o equipamento. Retire qualquer excesso com um pano após cada utilização.
- 5.** Não deixe objetos pontiagudos próximos do equipamento;
- 6.** O equipamento foi desenvolvido para ser utilizado e armazenado em ambientes internos. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou empoeirados.

VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- 1.** Pressione todas as peças ajustáveis para evitar movimentos súbitos durante o treino.
- 2.** Esteja consciente das peças móveis ou que não estão fixas durante a montagem ou desmontagem do equipamento.
- 3.** Não use vestuário largo ou inadequado que possibilite de alguma forma ficar preso no equipamento.

AQUECIMENTO

- 1.** É importante efetuar o aquecimento antes da realização dos exercícios para preparar o corpo para a sessão de treino que está prestes a realizar. A primeira fase do aquecimento destina-se a aumentar o ritmo cardíaco e a bombear uma quantidade suficiente de sangue para o corpo.
- 2.** Efetue uma atividade por cinco a dez minutos para aquecer os músculos que irá exercitar durante o programa de exercícios e depois efetue uma fase de alongamento.
- 3.** Mantenha cada posição de alongamento durante cerca de 30 segundos. O alongamento não deve provocar dor, alongue os músculos apenas até uma posição que seja confortável. Se tiver um músculo tenso ou com alguma lesão anterior, concentre-se no alongamento do grupo de músculos afetado durante o aquecimento. Não efetue quaisquer movimentos súbitos durante o aquecimento.

ARREFECIMENTO

- 4.** Deve-se efetuar um arrefecimento após a sessão de treino. O arrefecimento deve fazer com que o seu ritmo cardíaco retorne gradualmente ao mesmo ritmo do nível de descanso.
- 5.** Para efetuar o arrefecimento, efetue uma atividade da sua escolha a uma baixa intensidade. Este arrefecimento deve ser seguido de alongamentos

ESTEIRA REEBOK

POSIÇÃO BIOMECÂNICA CORRETA:

Correr em linha reta na esteira é mais fácil ao concentrar-se num objeto fixo à sua frente na sala. Corra como se pretendesse aproximar-se do objeto. Mantenha sempre uma distância para que possa alcançar o horizonte.

Principal tipo de exercício: este equipamento concentra-se na parte inferior do corpo e pode treinar os músculos das coxas e das pernas.

PROCEDIMENTOS GERAIS

1. P – Após a montagem ou utilização, o produto parece instável ou emite ruídos. É normal?

R – Não, isto não é correto. Existem algumas verificações básicas que devem ser realizadas.

- i. Certifique-se de que todas as porcas e parafusos estejam fixos nas respectivas posições mas sem estarem demasiado apertados (alguns podem necessitar de ligeiro afrouxamento se o ruído for proveniente de uma área específica);
- ii. Verifique que se todas as arruelas estão no lugar de estejam colocadas e na posição correta;
- iii. Lubrifique todas as peças móveis com lubrificante do tipo “WD40”;
- iv. Verifique se todas as peças plásticas estejam fixas com firmeza uma vez que podem frequentemente causar ruídos irregulares.

2. P – Existe uma mensagem “E” na tela. O que significa e o que deve ser feito?

R – Podem ocorrer várias mensagens “E”. Se for apresentada alguma destas mensagens, verifique novamente o ajuste de todos os cabos de ligação entre o computador e o motor ou os cabos de pulsação da seguinte forma:

- i. Pare a esteira e retire a fonte de alimentação e/ou as baterias do computador.
- ii. Desligue e volte a ligar todos os cabos ligados durante a montagem – garantindo que estejam totalmente encaixados entre si;
- iii. Volte a ligar a alimentação e/ou introduza as baterias e ligue a esteira
- iv. Teste esta função novamente
- v. Se este procedimento não resolver o problema, contacte o departamento de assistência técnica: www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1. P – Como posso lubrificar a manta?

R – Na parte posterior da manta de corrida (lado oposto ao extremo do computador), em ambas guias laterais, existe um parafuso de cabeça Allen.

- i. Rode estes parafusos para a esquerda cinco voltas completas para libertar a tensão da manta.
- ii. Levante o eixo da manta de corrida em cerca de 30 a 40 cm a partir do cilindro frontal.
- iii. Aplique 10 ml de silicone no lado inferior da manta de corrida de cima para baixo.***
- iv. Desça a manta de corrida e volte a apertar os parafusos de cabeça Allen para ajustar a tensão.
- v. Acione a manta a 10 kmh durante 5-10 minutos.
- vi. Elimine quaisquer excessos de silicone.
- vii. Repita se necessário.

*** Para adquirir o silicone apropriado para lubrificação do equipamento consulte a Fit4 Store que comercializou o produto***

2. P – Com que frequência deve ser lubrificada a manta?

R – Depende da utilização da mesma. Se utilizada 3 – 5 vezes por semana, deve ser lubrificada a cada 1 - 2 semanas. Uma utilização inferior irá requerer uma lubrificação apenas uma vez a cada três meses. É essencial que a manta não seja lubrificada em excesso isso pode fazer com que a manta de corrida deslize.

3. P – Que tipo de lubrificante deve ser utilizado?

R – Apenas um óleo de silicone que não seja à base de petróleo deve ser utilizado. Este óleo pode ser adquirido na Fit4 Store www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

4. P – O que deve ser efetuado para evitar que a manta pare ou fique presa quando a esteira estiver em utilização?

R – Isto deve-se provavelmente a uma tensão ou lubrificação incorretas da manta de corrida. Siga os seguintes passos:

- i. Afaste a manta de corrida da plataforma (deck). Deve afastar-se facilmente até uma distância de 8 a 10 cm da plataforma de corrida.
- ii. Se a manta se separar mais de 8 a 10 cm, siga as instruções abaixo acerca de “Como ajustar ou apertar a manta de corrida”.
- iii. Se a manta parecer estar corretamente ajustada, deixe a esteira em funcionamento durante alguns minutos. Se mantiver a velocidade sem que um usuário esteja correndo, pode necessitar de lubrificação (consulte acima).
- iv. Se a manta afrouxar inesperadamente, contate o nosso departamento de assistência técnica em www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

5. P – Como é ajustada a manta de corrida?

R – A manta pode ficar solta ou inclinada para a esquerda ou para a direita. Se a manta estiver inclinada para a esquerda:

- i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.
- ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a direita e o parafuso do lado direito para a esquerda em cerca de 1/2 volta.
- iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de nunca apertar a manta em excesso. Se a manta estiver inclinada para a direita:

- i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.
- ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a esquerda e o parafuso do lado direito para a direita em cerca de 1/2 volta.
- iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.
- iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de nunca apertar a manta em excesso.

6. P – O que é a chave de segurança e onde deve ser colocada?

R – A chave de segurança foi desenvolvida para garantir que a alimentação da esteira seja cortada de imediato e a manta de corrida pare se o utilizador deffrontar qualquer dificuldade ao utilizar a esteira. É uma chave de plástico vermelho que é introduzida na parte frontal da esteira e é colocada no vestuário do usuário durante a corrida. Se a chave não for introduzida corretamente, a esteira não funciona.

7. P – Porquê é que aparece um pó negro por baixo da manta?

R – Isto deve-se ao desgaste normal e pode ser facilmente removido com a ajuda de um aspirador.

****Nota ****

As imagens utilizadas no manual do usuário podem ser diferentes das imagens correspondentes ao produto real.

ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

PROBLEMA

Esteira não liga

POSSÍVEIS CAUSAS

Desconectada da tomada

Chave de segurança desligada

AÇÃO SUGERIDA

Conecte o cabo na tomada

Insira a chave de segurança

PROBLEMA

E02: Proteção contra choque intermitente

POSSÍVEIS CAUSAS

A tensão de entrada é menor que 50% do necessário.

AÇÃO SUGERIDA

Verifique se a tensão de entrada está correta. Verifique placa e motor, substitua se estiver danificado.

PROBLEMA

Lona Decentralizada

POSSÍVEIS CAUSAS

Tensão da lona frouxa de um dos lados

AÇÃO SUGERIDA

Ajuste a tensão da lona conforme manual

PROBLEMA

E03: Sem sinal do sensor de velocidade

POSSÍVEIS CAUSAS

O sinal do sensor de velocidade não chega até a placa de controle.

AÇÃO SUGERIDA

Verifique a conexão do sensor de velocidade. Verifique o sensor e a placa de controle. Substitua se necessário.

PROBLEMA

Painel não funciona

POSSÍVEIS CAUSAS

Fios/conectores do painel à placa não estão ligados corretamente.

Transformador danificado

AÇÃO SUGERIDA

Verifique as conexões elétricas

Procure uma Assistência técnica Fit4 para substituir.

PROBLEMA

E04: Falha de Inclinação

POSSÍVEIS CAUSAS

Motor de Inclinação danificado ou conexão elétrica com problemas.

AÇÃO SUGERIDA

Reconecte ou substitua o fio do motor de Inclinação. Substitua o Motor de Inclinação.

PROBLEMA

E01 or E13: Código de Erro

POSSÍVEIS CAUSAS

Fios do Painel e placa de controle não conectados corretamente.

AÇÃO SUGERIDA

Verifique as conexões. Se o fio estiver rompido, substitua-o. Caso o problema persista, talvez seja necessário trocar a placa de controle.

ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

PROBLEMA

E05: Proteção contra sobrecarga de tensão (Auto proteção)

POSSÍVEIS CAUSAS

A tensão de entrada é muito baixa ou muito alta ou a placa de controle está danificada

Alguma parte móvel da esteira está solta e, portanto, o motor não consegue girar adequadamente.

AÇÃO SUGERIDA

Reinicie a Esteira. Verifique a tensão de entrada para garantir que está correta.

Verifique a Lubrificação da lona. Verifique as partes móveis da lona para garantir que estão funcionando adequadamente. Verifique o motor, ouça algum barulho estranho e veja se há cheiro de queimado. Substitua o motor se necessário. Verifique a Placa de controle e substitua se necessário.

PROBLEMA

E08: Anormalidade no Quadro de Controle

POSSÍVEIS CAUSAS

A placa de Controle não está conectada.

AÇÃO SUGERIDA

Verifique os fios superiores e médios para ver se a placa de controle está conectada. Se o fio foi perfurado ou danificado, você precisará substituí-lo. Se o problema não for corrigido, talvez seja necessário substituir a placa de controle.

PROBLEMA

E06: Motor Anormal

POSSÍVEIS CAUSAS

Cabo do motor desconectado ou motor danificado.

AÇÃO SUGERIDA

Verifique as conexões elétricas do motor. Se os cabos estiverem danificados, substitua-os. Se o problema não for corrigido, talvez seja necessário substituir o motor.

PROBLEMA

E10: Anormalidade Motora

POSSÍVEIS CAUSAS

O motor está danificado ou uma parte móvel da esteira está presa e, portanto, o motor não consegue girar adequadamente

AÇÃO SUGERIDA

O torque é muito grande, por favor ajuste o torque para ser menor. Inspeção as partes móveis da lona para garantir que estão funcionando corretamente. Substitua o motor, se necessário. Lubrifique a Lona/manta.

CERTIFICADO DE GARANTIA ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

A **FIT4 STORE** GARANTE A ESTEIRA REEBOK LED DA MARCA REEBOK, COMERCIALIZADOS PELA REDE **FIT4 STORE** DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 8.078, DE 11.09.1990, O "CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR".

A **FIT4 STORE** ESTENDE A GARANTIA PARA USO EM CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E RESIDENCIAL POR MAIS 33 (TRINTA E TRÊS). MESES PARA MOTOR E ESTRUTURA, E 9 (NOVE) MESES PARA AS DEMAIS PARTES, PEÇAS E PINTURA, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE TAIS PRODUTOS POSSAM APRESENTAR NO DECORRER DESTES PRAZOS.

A **FIT4 STORE** PODERÁ UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS E/OU SIMILARES NACIONAIS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS NOVAS/ORIGINAIS IMPORTADAS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE E DESEMPENHO DAS PEÇAS REMANUFATURADAS/RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A **FIT4 STORE** SE SUJEITARÁ A ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE PEÇAS.

A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO COMERCIAL LEVE. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: **150KG**.

OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELA **FIT4 STORE** NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEM A QUALQUER TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA ESTABELECIDO, A **FIT4 STORE** ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS) O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A VERIFICAÇÃO DO DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL E INFORMADO AO CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.

A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

A) DANOS PROVOCADOS POR:

- RAIOS, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
- ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
- EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
- QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
- LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA FLUTUAÇÃO EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), UMIDADE OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
- APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
- MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO.
- LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA **FIT4 STORE**, QUE PODEM PROVOCAR MANCHAS. A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
- LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.

B) QUANDO FOR CONSTATADO:

- MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
- ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
- REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE TERMO.

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTES CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.

CATEGORIA: _____ PRODUTO: _____ CÓDIGO: _____

NOTA FISCAL: _____ DATA: _____

VENDEDOR: _____

CLIENTE: _____

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Consulte rede autorizada no site www.fit4.com.br

