

Reebok

ESTEIRA REEBOK
SUBLITE TOUCH



ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH

FUNÇÕES DOS BOTÕES

START

Pressione este botão a qualquer momento para ligar a esteira

STOP

Pressione este botão para interromper ou parar a esteira

SPEED + / SPEED -

Pressione este botão para ajustar a velocidade.

INCLINE + / INCLINE -

Pressione este botão para ajustar a inclinação.

FAN

Pressione este botão para ligar ou desligar o ventilador

HOME

Pressione este botão para voltar para a tela principal.

RETURN

Pressione este botão para voltar para a tela anterior.

FUNÇÕES DE COMPUTADOR


CARTÃO USB

Suporta apenas as músicas e os vídeos armazenados no cartão USB, não suportando outros dispositivos. A introdução de outros dispositivos nesta porta pode provocar um erro na exibição.

INTERNET

Incluindo programas de aplicação incorporados.

Certifique-se de que o equipamento está ligado à Internet antes de usar esta função.

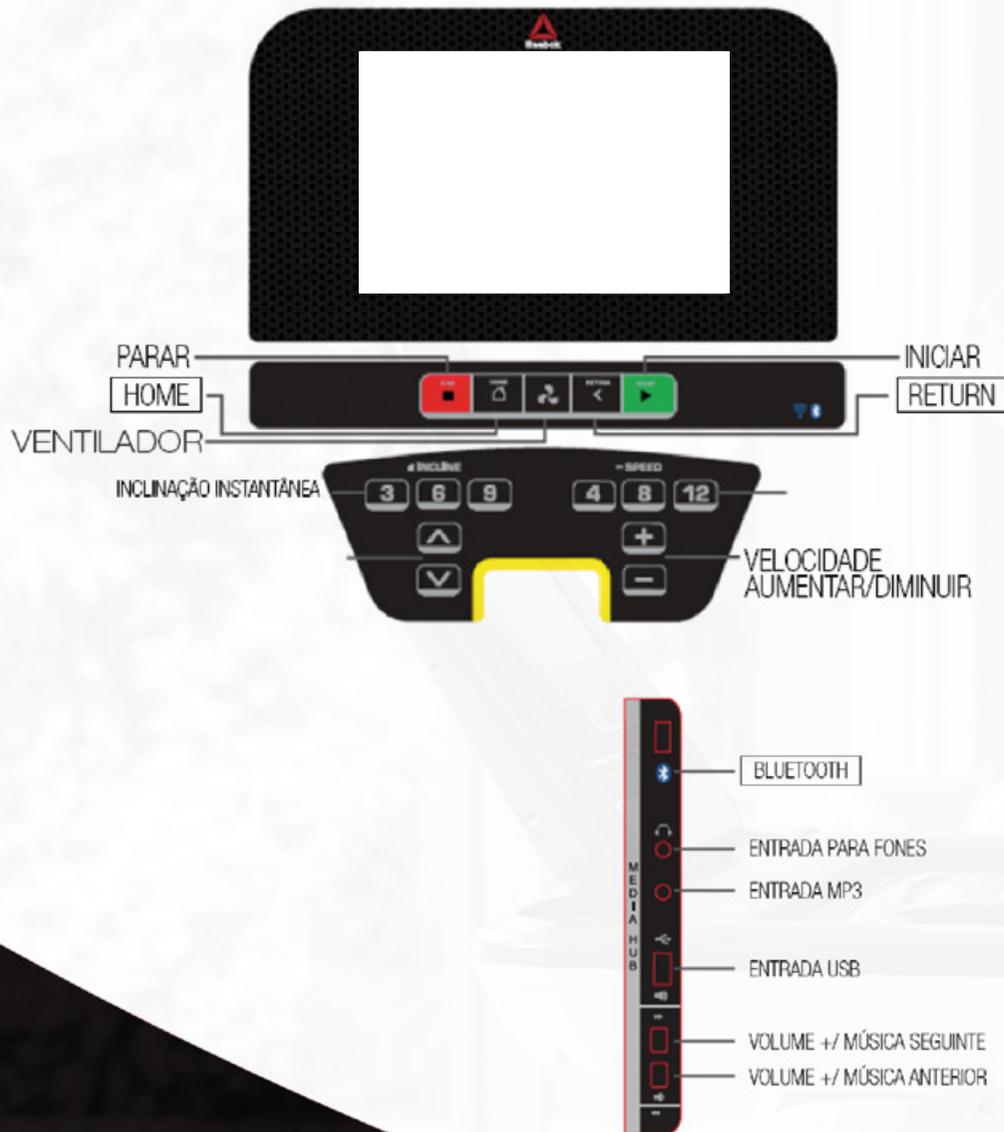

ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH

TREINO

Modo de contagem decrescente de tempo, distância e calorias.

A- Pressione o botão Speed e ajuste a velocidade e a inclinação.

B- Toque na tela para ver a lista de ajustes. A velocidade e a inclinação podem ser ajustadas a partir daqui. A lista de ajustes encerra-se caso não seja realizada nenhuma ação em 3 segundos. Pressione STOP na lista de ajustes para parar a esteira.

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

Redefinição corporal, queima de calorias, subidas e corridas. Selecione um dos programas predefinidos indicados acima, defina o objetivo, pressione o botão START e a esteira irá iniciar o programa predefinido.

CORRIDA RITMADA

Corrida ritmada incluindo: maratona, meia-maratona, 3 km, 5 km, 10 km e 15 km. Cada modo de corrida ritmada irá exibir a porcentagem concluída do objetivo, o ritmo alvo, o ritmo atual e o ritmo médio.

CORRIDA COM VISTA REAL

Pode selecionar corrida em desfiladeiro, prado e à beira-mar para praticar corrida com vista real. Enquanto utilizar esta opção, pode-se clicar em Stop para ocultar a lista de parâmetros e em Start para exibi-la.

GESTÃO DO SISTEMA

Em configurações do sistema pode-se ajustar o brilho da tela, configurar o Wi-Fi, limpar a cache, velocidade da esteira, selecionar o idioma e configurar data e hora.

HAND GRIP PULSE

Segure as placas de aço localizadas nos braços da esteira durante 5 segundos, a tela irá exibir sua pulsação. Estes dados têm como objetivo apenas indicar possíveis variações e acompanhamento ao longo do treino.

A leitura de batimentos cardíacos apresentada por este equipamento é apenas para fins de orientação ao usuário e não deve ser utilizada para fins médicos ou como forma de medições precisas.

FUNÇÃO DE LEMBRETE PARA LUBRIFICAÇÃO

Sua tela exibirá o ícone "OIL", isso significa que a manta da esteira necessita de lubrificação. O sistema irá apresentar o lembrete com um sinal sonoro a cada 10 segundos. Após realizar a manutenção solicitada, mantenha o botão "STOP" pressionado por 3 segundos para eliminar o lembrete.



ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH

IMPORTANTE

Não visite páginas web nem assista a vídeos enquanto estiver correndo.

DESCANSO

A esteira entrará em modo de suspensão se não for realizada nenhuma ação durante 10 minutos.

INFORMAÇÃO GERAL

AVISOS!

- O treino incorreto ou excessivo pode ser prejudicial a sua saúde;
- O equipamento deve ser instalado em uma base estável e nivelada;
- Os sistemas de monitoração do ritmo cardíaco podem não ser exatos.
- Exercícios em excesso podem resultar em problemas de saúde ou lesões graves. Se sentir tonturas, pare imediatamente o exercício e procure um médico;
- O nível de segurança do equipamento apenas pode ser garantido se for realizado periodicamente manutenções preventivas para análise de danos e desgaste, por exemplo reapertos, lubrificações, etc.
- Substitua imediatamente componentes com defeito e/ou não utilize o equipamento até este ser reparado;
- Mantenha crianças sem supervisão afastadas do equipamento.

GUIA DO USUÁRIO

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO

Parabéns por ter escolhido um equipamento genuíno da Reebok. Este produto de qualidade foi desenvolvido para utilização comercial leve e foi testado e certificado de acordo com a norma europeia EN 957-1 e as secções adicionais aplicáveis EN957/2-10. Leia atentamente o Guia de montagem antes de montar e utilizar pela primeira vez o equipamento e guarde todas as instruções para referência e manutenção.

GUIA DO USUÁRIO

ADVERTÊNCIA

Este equipamento foi desenvolvido apenas para utilização comercial leve e foi testado com base em um peso corporal máximo conforme descritivo do equipamento. O peso corporal máximo para cada produto está indicado no adesivo que encontra-se na estrutura principal da esteira.

A RFE International (Group) Limited e as respectivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade por danos pessoais ou de bens decorrentes da utilização deste equipamento. É da responsabilidade do proprietário assegurar que todos os usuários deste equipamento estão adequadamente informados sobre todas as advertências e precauções.

COMUNICAR UMA AVARIA

Antes de nos contactar, leia a lista de perguntas frequentes no final deste material ou visite a seção de assistência no site: www.fit4.com.br/assistencia-tecnica onde poderá encontrar muitas informações e vídeos de ajuda. A maioria dos problemas podem ser resolvidos pelo usuário sem a necessidade de contactar os nossos serviços de assistência técnica. Caso necessite nos contactar, e para nos permitir dar a melhor assistência possível, tenha em mãos o nome do modelo e o número de série do seu equipamento. Estes elementos encontram-se no adesivo localizado na estrutura do produto que poderá estar afixado em locais ligeiramente diferentes consoante o tipo de equipamento, como é indicado a seguir: (As informações abaixo são apenas um guia, a posição pode variar.)



MANUTENÇÃO GERAL

É de responsabilidade do proprietário que assume importância vital para garantir o bom funcionamento do equipamento. A não realização desta manutenção irá invalidar a garantia.

1. Certifique-se de que o equipamento esteja colocado numa superfície nivelada e plana com uma área circular livre de pelo menos meio metro;
2. Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar o equipamento;
3. O equipamento deve ser utilizado e armazenado em ambiente interno, protegido de vento, chuva e sol. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou empoeirados, ambientes abertos ou galpões;
4. O equipamento foi desenvolvido e fabricado apenas para uso comercial leve. A garantia e a responsabilidade do fabricante não abrangem qualquer produto ou dano no produto originado por uma utilização de treino comercial profissional;

5. Não utilize o equipamento próximo de água;

6. Certifique-se de que o treino seja iniciado apenas após a montagem, ajuste e inspeção correta do produto;

7. Siga atentamente os passos do manual de instruções;

8. Utilize apenas ferramentas adequadas e peças genuínas da Reebok para a montagem. Se necessário, solicite assistência ou entre em contato com:

www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

PRECAUÇÕES GERAIS

- 1.** O treino incorreto ou excessivo pode causar problemas de saúde ou lesões;
- 2.** Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios;
- 3.** Se o usuário sentir tonturas, náuseas, dores no peito ou qualquer outro sintoma, deve **PARAR** imediatamente o treino e **CONSULTAR UM MÉDICO**;
- 4.** Peso máximo do usuário – consulte o adesivo informativo que se encontra na estrutura do equipamento;
- 5.** Mantenha sempre as crianças e os animais de estimação afastados do equipamento. Não deixe crianças sem supervisão próximos ao equipamento;
- 6.** Este produto foi desenvolvido para a realização de exercícios físicos por adultos. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com menos de 14 anos de idade;
- 7.** Pessoas com deficiência não devem utilizar o equipamento sem o acompanhamento adequado;
- 8.** Nunca permita que o equipamento seja utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- 9.** Utilize o equipamento apenas para o objetivo que se destina. Nunca utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- 10.** Nunca utilize o equipamento se algo não estiver funcionando corretamente.

AMBIENTE

- 1.** Certifique-se de que todos os usuários estejam conscientes dos possíveis perigos, como peças móveis, durante o treino;
- 2.** Use sempre vestuário e calçado adequado durante os exercícios. Não efetue os exercícios sem calçado adequado;
- 3.** Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar o equipamento;
- 4.** Certifique-se de que líquidos e transpiração não entrem em contato com o equipamento. Retire qualquer excesso com um pano após cada utilização.
- 5.** Não deixe objetos pontiagudos próximos do equipamento;
- 6.** O equipamento foi desenvolvido para ser utilizado e armazenado em ambientes internos. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou empoeirados.

VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- 1.** Pressione todas as peças ajustáveis para evitar movimentos súbitos durante o treino.
- 2.** Esteja consciente das peças móveis ou que não estão fixas durante a montagem ou desmontagem do equipamento.
- 3.** Não use vestuário largo ou inadequado que possibilite de alguma forma ficar preso no equipamento.

AQUECIMENTO

- 1.** É importante efetuar o aquecimento antes da realização dos exercícios para preparar o corpo para a sessão de treino que está prestes a realizar. A primeira fase do aquecimento destina-se a aumentar o ritmo cardíaco e a bombear uma quantidade suficiente de sangue para o corpo.
- 2.** Efetue uma atividade por cinco a dez minutos para aquecer os músculos que irá exercitar durante o programa de exercícios e depois efetue uma fase de alongamento.
- 3.** Mantenha cada posição de alongamento durante cerca de 30 segundos. O alongamento não deve provocar dor, alongue os músculos apenas até uma posição que seja confortável. Se tiver um músculo tenso ou com alguma lesão anterior, concentre-se no alongamento do grupo de músculos afetado durante o aquecimento. Não efetue quaisquer movimentos súbitos durante o aquecimento.

ARREFECIMENTO

- 4.** Deve-se efetuar um arrefecimento após a sessão de treino. O arrefecimento deve fazer com que o seu ritmo cardíaco retorne gradualmente ao mesmo ritmo do nível de descanso.
- 5.** Para efetuar o arrefecimento, efetue uma atividade da sua escolha a uma baixa intensidade. Este arrefecimento deve ser seguido de alongamentos

ESTEIRA REEBOK

POSIÇÃO BIOMECÂNICA CORRETA:

Correr em linha reta na esteira é mais fácil ao concentrar-se num objeto fixo à sua frente na sala. Corra como se pretendesse aproximar-se do objeto. Mantenha sempre uma distância para que possa alcançar o horizonte.

Principal tipo de exercício: este equipamento concentra-se na parte inferior do corpo e pode treinar os músculos das coxas e das pernas.

PROCEDIMENTOS GERAIS

1. P – Após a montagem ou utilização, o produto parece instável ou emite ruídos. É normal?

R – Não, isto não é correto. Existem algumas verificações básicas que devem ser realizadas.

- i. Certifique-se de que todas as porcas e parafusos estejam fixos nas respectivas posições mas sem estarem demasiado apertados (alguns podem necessitar de de ligeiro afrouxamento se o ruído for proveniente de uma área específica);
- ii. Verifique que todas as arruelas estejam colocadas e na posição correta;
- iii. Lubrifique todas as peças móveis com lubrificante do tipo “WD40”;
- iv. Verifique se todas as peças plásticas estejam fixas com firmeza uma vez que podem frequentemente causar ruídos irregulares.

2. P – Existe uma mensagem “E” na tela. O que significa e o que deve ser feito?

R – Podem ocorrer várias mensagens “E”. Se for apresentada alguma destas mensagens, verifique novamente o ajuste de todos os cabos de ligação entre o computador e o motor ou os cabos de pulsação da seguinte forma:

- i. Pare a esteira e retire a fonte de alimentação e/ou as baterias do computador.
- ii. Desligue e volte a ligar todos os cabos ligados durante a montagem – garantindo que estejam totalmente encaixados entre si;
- iii. Volte a ligar a alimentação e/ou introduza as baterias e ligue a esteira
- iv. Teste esta função novamente
- v. Se este procedimento não resolver o problema, contacte o departamento de assistência técnica: www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1. P – Como posso lubrificar a manta?

R – Na parte posterior da manta de corrida (lado oposto ao extremo do computador), em ambas guias laterais, existe um parafuso de cabeça Allen.

i. Rode estes parafusos para a esquerda cinco voltas completas para libertar a tensão da correia.

ii. Levante o eixo da correia de corrida em cerca de 30 a 40 cm a partir do cilindro frontal.

iii. Aplique 10 ml de silicone no lado inferior da correia de corrida de cima para baixo.***

iv. Desça a correia de corrida e volte a apertar os parafusos de cabeça Allen para ajustar a tensão.

v. Acione a manta a 10 kmh durante 5-10 minutos.

vi. Elimine quaisquer excessos de silicone.

vii. Repita se necessário.

*** Para adquirir o silicone apropriado para lubrificação do equipamento consulte a Fit4 Store que comercializou o produto***

2. P – Com que frequência deve ser lubrificada a manta?

R – Depende da utilização da mesma. Se utilizada 3 – 5 vezes por semana, deve ser lubrificada a cada 1 - 2 semanas. Uma utilização inferior irá requerer uma lubrificação apenas uma vez a cada três meses. É essencial que a manta não seja lubrificada em excesso isso pode fazer com que a correia de corrida deslize.

3. P – Que tipo de lubrificante deve ser utilizado?

R – Apenas um óleo de silicone que não seja à base de petróleo deve ser utilizado. Este óleo pode ser adquirido na Fit4 Store www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

4. P – O que deve ser efetuado para evitar que a manta pare ou fique presa quando a esteira estiver em utilização?

R – Isto deve-se provavelmente a uma tensão ou lubrificação incorretas da manta de corrida. Siga os seguintes passos:

i. Afaste a manta de corrida da plataforma (deck). Deve afastar-se facilmente até uma distância de 8 a 10 cm da plataforma de corrida.

ii. Se a manta se separar mais de 8 a 10 cm, siga as instruções abaixo acerca de “Como ajustar ou apertar a manta de corrida”.

iii. Se a manta parecer estar corretamente ajustada, deixe a esteira em funcionamento durante alguns minutos. Se mantiver a velocidade sem que um usuário esteja correndo, pode necessitar de lubrificação (consulte acima).

iv. Se a manta afrouxar inesperadamente, contate o nosso departamento de assistência técnica em www.fit4.com.br/assistencia-tecnica

5. P – Como é ajustada a manta de corrida?

R – A manta pode ficar solta ou inclinada para a esquerda ou para a direita. Se a manta estiver inclinada para a esquerda:

i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.

ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a direita e o parafuso do lado direito para a esquerda em cerca de 1/2 volta.

iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de nunca apertar a manta em excesso. Se a manta estiver inclinada para a direita:

i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.

ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a esquerda e o parafuso do lado direito para a direita em cerca de 1/2 volta.

iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.

iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de nunca apertar a manta em excesso.

6. P – O que é a chave de segurança e onde deve ser colocada?

R – A chave de segurança foi desenvolvida para garantir que a alimentação da esteira seja cortada de imediato e a manta de corrida pare se o utilizador defrontar qualquer dificuldade ao utilizar a esteira. É uma chave de plástico vermelho que é introduzida na parte frontal da esteira e é colocada no vestuário do usuário durante a corrida. Se a chave não for introduzida corretamente, a esteira não funciona.

7. P – Porquê é que aparece um pó negro por baixo da manta?


R – Isto deve-se ao desgaste normal e pode ser facilmente removido com a ajuda de um aspirador.

****Nota ****

As imagens utilizadas no manual do usuário podem ser diferentes das imagens correspondentes ao produto real.


ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH

• SOBRETENSÃO

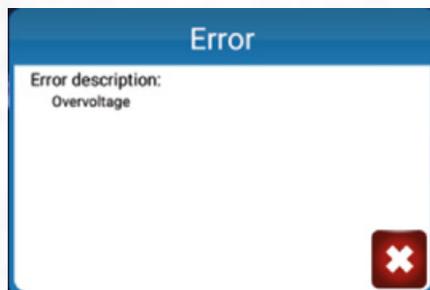

VERIFICAÇÃO


A. Verifique se a tensão da fonte de alimentação é anormal e/ou maior que 50% da tensão normal. Por favor, teste com a tensão de especificação correta.

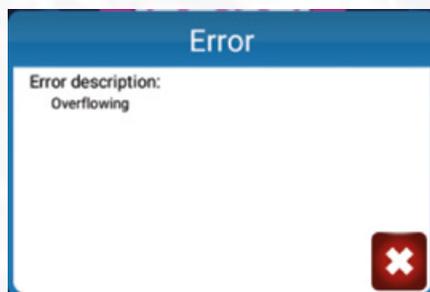

VERIFICAÇÃO

A. Se o sistema exceder a carga nominal, a corrente será muito grande e o sistema será auto-protetido e reiniciado.
B. Algumas partes da esteira estão presas, o motor não pode ser girado, a carga é muito pesada, a corrente é muito grande e o sistema é autoprotetido. Por favor, ajuste a manta e reinicie-o, ou aumente o óleo lubrificante.
C. Verifique se o motor está com excesso de corrente ou cheiro de queimado e substitua o motor;


• SOBRECARGA

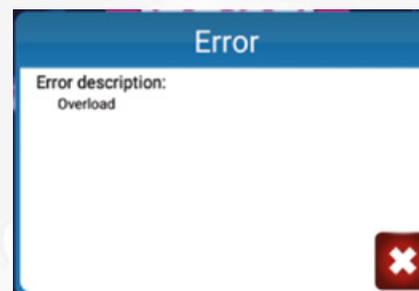

VERIFICAÇÃO

A. Se o sistema exceder a carga nominal, a corrente será muito grande e o sistema será auto-protetido e reiniciado.
B. Algumas partes da esteira estão presas, o motor não pode ser girado, a carga é muito pesada, a corrente é muito grande e o sistema é autoprotetido. Por favor, ajuste a manta e reinicie-o, ou aumente o óleo lubrificante.
C. Verifique se o motor está com excesso de corrente ou cheiro de queimado e substitua o motor;


• AVARIA NO INVERSOR

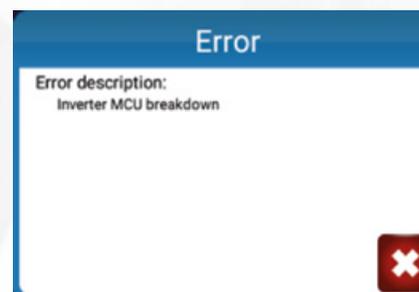

VERIFICAÇÃO

A. Falha do microcontrolador interno do inversor, por favor, substitua o inversor.

• SUPERAQUECIMENTO INVERSOR

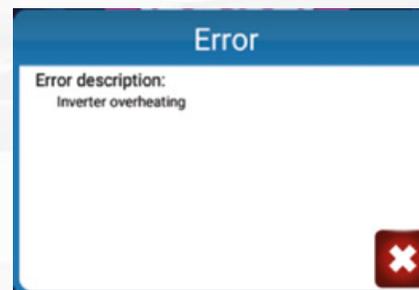

VERIFICAÇÃO

A. A temperatura do inversor é muito alta, por favor, pare e descanse um pouco antes de começar;
B. A carga na esteira é muito pesada e a corrente é muito grande, fazendo com que a temperatura interna do inversor suba. Por favor, aumente o óleo lubrificante.

ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH

• PERDA DE SINAL DO PAINEL



VERIFICAÇÃO

A. A comunicação do inversor com o Painel está bloqueada. Verifique cada conexão do Painel com a linha de comunicação do inversor para garantir que cada conector esteja totalmente inserido. Verifique se a conexão entre o Painel eletrônico e o inversor está danificada. Substitua o cabo de comunicação. .
B. A linha de comunicação no Painel eletrônico é anormal, os componentes estão danificados e o Painel deve ser substituído;
C. A linha de comunicação no inversor é anormal, os componentes estão danificados e o inversor deve ser substituído.


• ERRO DE COMUNICAÇÃO 1



VERIFICAÇÃO

A. A comunicação entre as placas PCB internas do inversor está com defeito e o inversor deve ser substituído.
B. A comunicação entre os chips internos do inversor está com defeito e o inversor deve ser substituído.


• ERRO DE COMUNICAÇÃO 2

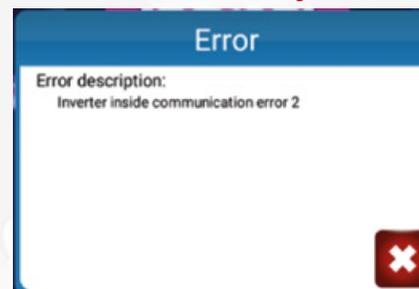

VERIFICAÇÃO

A. A comunicação entre as placas PCB internas do inversor está com defeito e o inversor deve ser substituído.
B. A comunicação entre os chips internos do inversor está com defeito e o inversor deve ser substituído.


• DESLIGAMENTO INCORRETO

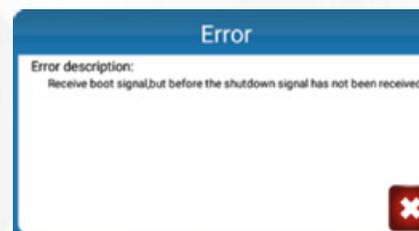

VERIFICAÇÃO

A. A interferência do campo elétrico circundante é muito grande, causando desordem de comando interno e reiniciando;
B. Os componentes internos do inversor estão danificados e o inversor deve ser substituído.

• ERRO DE INCLINAÇÃO

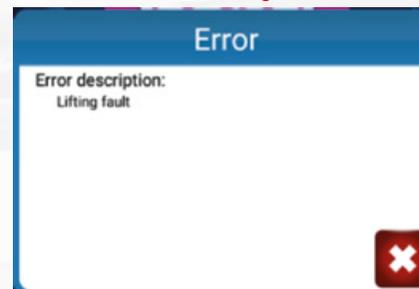


VERIFICAÇÃO

A. Verifique se a linha de sinal do motor de inclinação está conectada e reconecte o conector do cabo de sinal para torná-lo confiável;
B. Verifique se a linha CA do motor de inclinação está corretamente conectada e se a linha CA do motor de inclinação e a marca no inversor estão inseridas corretamente;
C. Verifique se a linha de conexão do motor de inclinação está quebrada, substitua a linha de conexão ou levante o motor;
D. Substitua o inversor.

ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH


• AÇÃO REVERSA INVERSOR

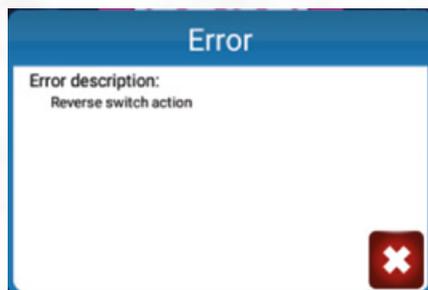

VERIFICAÇÃO

A. o inversor detectou o erro, substitua o inversor


• FALHA STATOR

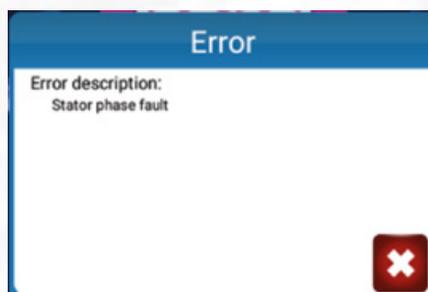

VERIFICAÇÃO

A. Há um conjunto de falhas de saída na saída trifásica;
B. Por favor, verifique se a linha de conexão do motor e do inversor está desligada, caso contrário, conecte-a;
C. Os componentes eletrônicos internos do inversor estão danificados. Por favor, substitua o inversor.


• FALHA SENSOR CORRENTE

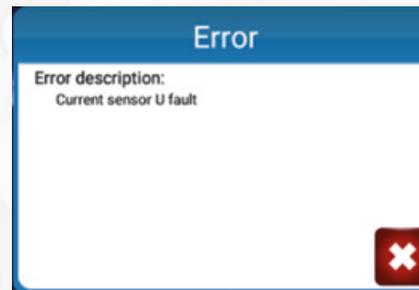

VERIFICAÇÃO

A. Por favor, verifique se a linha de conexão do motor e do inversor está desligada, caso contrário, conecte-a;
B. O componente de detecção interna do inversor está danificado. Por favor, substitua o inversor.
C. Verifique se o motor está funcionando normalmente, se houver alguma sobrecorrente ou se houver cheiro de queimado, substitua o motor;

• FALHA SENSOR CORRENTE

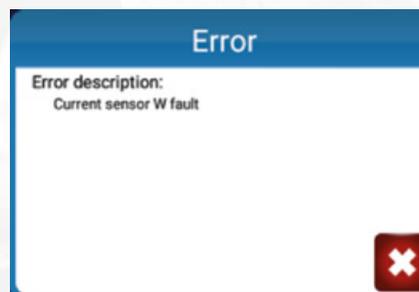

VERIFICAÇÃO

A. Por favor, verifique se a linha de conexão do motor e do inversor está desligada, caso contrário, conecte-a;
B. O componente de detecção interna do inversor está danificado. Por favor, substitua o inversor.
C. Verifique se o motor está funcionando normalmente, se houver alguma sobrecorrente ou se houver cheiro de queimado, substitua o motor.

CERTIFICADO DE GARANTIA ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH

A **FIT4 STORE** GARANTE OS PRODUTOS DA MARCA REEBOK, COMERCIALIZADOS PELA REDE **FIT4 STORE** DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 8.078, DE 11.09.1990, O "CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR".

A **FIT4 STORE** ESTENDE A GARANTIA PARA USO EM CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E RESIDENCIAL POR MAIS 57 (CINQUENTA E SETE) MESES PARA MOTOR E ESTRUTURA, E 9 (NOVE) MESES PARA AS DEMAIS PARTES, PEÇAS E PINTURA, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE TAIS PRODUTOS POSSAM APRESENTAR NO DECORRER DESTE PRAZO.

A **FIT4 STORE** PODERÁ UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS E/OU SIMILARES NACIONAIS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS NOVAS/ORIGINAIS IMPORTADAS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE E DESEMPENHO DAS PEÇAS REMANUFATURADAS/RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A **FIT4 STORE** SE SUJEITARÁ A ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE PEÇAS.

A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO COMERCIAL LEVE. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: **160KG**.

OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELA **FIT4 STORE** NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEM A QUALQUER TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA ESTABELECIDO, A **FIT4 STORE** ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS) O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A VERIFICAÇÃO DO DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL E INFORMADO AO CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.

A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

A) DANOS PROVOCADOS POR:

- RAIOS, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
- ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
- EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
- QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
- LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA FLUTUAÇÃO EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), UMIDADE OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
- APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
- MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO.
- LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA **FIT4 STORE**, QUE PODEM PROVOCAR MANCHAS. A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
- LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.

B) QUANDO FOR CONSTATADO:

- MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
- ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
- REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE TERMO.

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.

CATEGORIA: _____ PRODUTO: _____ CÓDIGO: _____

NOTA FISCAL: _____ DATA: _____

VENDEDOR: _____

CLIENTE: _____

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Consulte rede autorizada no site www.fit4.com.br

