

# TITANIUM

F I T N E S S

ESTEIRA TITANIUM FITNESS TP270



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ÍNDICE

Precauções	03
Montagem	03
Instalação	04
Transporte	04
Ajuste de Lona	04
Imagem	05
Características Técnicas	05
Operação do Painel	06
Botão de Emergência	07
Programas Níveis: Básico, Médio, Avançado e Intensivo	08
Manutenção Periódica	09
Esticamento da Lona	09
Certificado de Garantia	10

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## PRECAUÇÕES

Quando iniciar o movimento da esteira, esteja SEMPRE com os pés nas laterais.

Sugerimos que o usuário segure no corrimão da esteira quando estiver exercitando-se.

Não suba ou desça da esteira quando a mesma estiver em movimento.

NUNCA deixe crianças brincarem na esteira ou próximas a ela. NÃO deixe crianças próximas à esteira enquanto estiver sendo utilizada. É OBRIGATÓRIA a utilização de uma tomada adequada e devidamente aterrada a fim de evitar choques elétricos, queimaduras, fogo ou danos pessoais. O aterramento é importante para o correto funcionamento da esteira.

Sempre que não estiver usando a esteira, desconecte-a da tomada de força.

Cuidado com o uso da esteira quando em adaptação de óculos ou por falta dele.

Não faça exercícios na esteira descalço. Procure exercitar-se usando tênis apropriado.

No caso de sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça, tremor, dores no peito, PARE imediatamente e procure ajuda médica.

Não use este equipamento sob o efeito de analgésicos, sedativos, estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo-espacial.

A esteira deve ser usada e armazenada em lugares secos, com a menor variação de temperatura possível e sempre protegida da poeira.

Caso fique muito tempo sem uso, coloque uma capa para proteção do equipamento.

## MONTAGEM

Com o objetivo de facilitar o transporte e de proteger melhor o equipamento, a Esteira Profissional é embalada desmontada. Ao retirar a esteira da embalagem, coloque-a na posição horizontal e siga as instruções abaixo:

1 - Identifique as peças e parafusos:

- Painel com módulo eletrônico;
- 02 braços de sustentação do painel;
- Parafusos e arruelas para fixação do painel nos braços laterais;
- Parafusos, porcas e arruelas para o braço de sustentação;
- Chave allen sextavada de 2,5 mm.

2 - Comece a montagem pelos braços de sustentação, elevando-os e fixando-os manualmente com os parafusos correspondentes (parafusos com a cabeça voltada para cima). Aperte-os firmemente.

3 - Passe o chicote elétrico, que se encontra na parte inferior do painel, por dentro do braço conectando os fios conforme etiquetas indicativas.

4 - Posicione o painel com o módulo eletrônico sobre os braços e fixe, abaixo dos braços com os 4 parafusos de fenda e abaixo do painel com os 2 parafusos sextavados, tipo allen, de 5mm.

5 - Coloque a tampa do motor fixando-a com os parafusos allen de 2,5mm de inox com arruelas.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

6 – Coloque a tampa traseira fixando-a com os parafusos allen de 2,5mm de inox com arruelas. Nunca manuseie as placas eletrônicas dentro da arenagem com o equipamento ligado.

## INSTALAÇÃO

O conjunto eletrônico funciona na tensão indicada na lateral da esteira, no selo de identificação. Portanto, verifique a tensão indicada antes de conectar o equipamento na tomada.

**Obs.:** as esteiras saem da fábrica com tensão 220V, exceção às solicitações de alteração para 110V feitas pelo cliente.

É obrigatória a utilização de uma tomada adequada e devidamente aterrada a fim de evitar choques elétricos, queimaduras, fogo ou danos pessoais. O aterramento é importante para o correto funcionamento da esteira.

Ao conectar ou desconectar o cabo da rede elétrica, verifique se o interruptor está na posição DESLIGADA.

**Atenção:** Antes de ligar a esteira, efetue a lubrificação da lona com o líquido deslizante que a acompanha. Ver os procedimentos no item Manutenção Periódica, deste manual.

## TRANSPORTE

Para facilitar o transporte, a Esteira Titanium Fitness TP270, possui rodas na parte dianteira. Ao elevar a parte traseira, as rodas encostam-se no chão proporcionando o seu deslizamento.

## AJUSTE DA LONA

A lona da Esteira Titanium Fitness TP270, vem pré-ajustada de fábrica, mas cada usuário tende a forçar mais um lado com o pé direito ou esquerdo. Se a lona começar a patinar ou mover-se para um dos lados, precisará ser ajustada. Para ajustá-la corretamente utilize os parafusos localizados na parte traseira da esteira, abaixo das carenagens, conforme instruções a seguir:

### Se a lona patinar:

Gire os dois parafusos em sentido horário para esticá-la. Tome o cuidado para não esticar em excesso, pois poderá provocar a ruptura da emenda da lona.

### Se a lona mover-se para um dos lados:

Ligue a esteira na velocidade de 4 a 5 km/h e siga as instruções a seguir.

### Se a lona move-se para a direita:

Gire o parafuso do lado direito em sentido horário para esticar a lona ou gire o parafuso do lado esquerdo em sentido anti-horário para afrouxá-la, até que consiga a sua centralização.

### Se a lona move-se para a esquerda:

Gire o parafuso do lado esquerdo em sentido horário para esticar a lona ou gire o parafuso do lado direito em sentido anti-horário para afrouxá-la, até que consiga a sua centralização.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## IMAGEM



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSÃO DE ENTRADA	110 ou 220 Volts
DIMENSÕES (CxLxA)	1870 mm x 870 mm x 1480 mm
ÁREA DE CORRIDA	1500 mm x 500 mm
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg
FUNÇÕES	Tempo, Velocidade, Distância, Calorias, Ritmo Cardíaco e MP3.
VELOCIDADE	0,1 à 18 km/h
MOTOR	AC WEG 3HP
LONA	Profissional - CB-PN 200/2 PROF Espessura 2.2 mm - 02 camadas


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## OPERAÇÃO DO PAINEL

### Características do Controlador FitnessWare

- Indicação de: tempo, velocidade, distância, batimentos cardíacos e caloria;
  - Permite a operação em modo manual e 8 programas de treinamento configuráveis;
  - Controle de velocidade através de frequência, alcançando velocidade de 1,2 à 18 km/h, em função da estrutura da esteira;
  - Batimento cardíaco captado por sensor de Hand Grip;
- A leitura de batimentos cardíacos apresentada por este equipamento é apenas para fins de orientação ao usuário e não deve ser utilizada para fins médicos ou como forma de medições precisas.**
- Alimentação 110/220 Volts (de acordo com sua compra).

### Indicação do Painel e Teclado

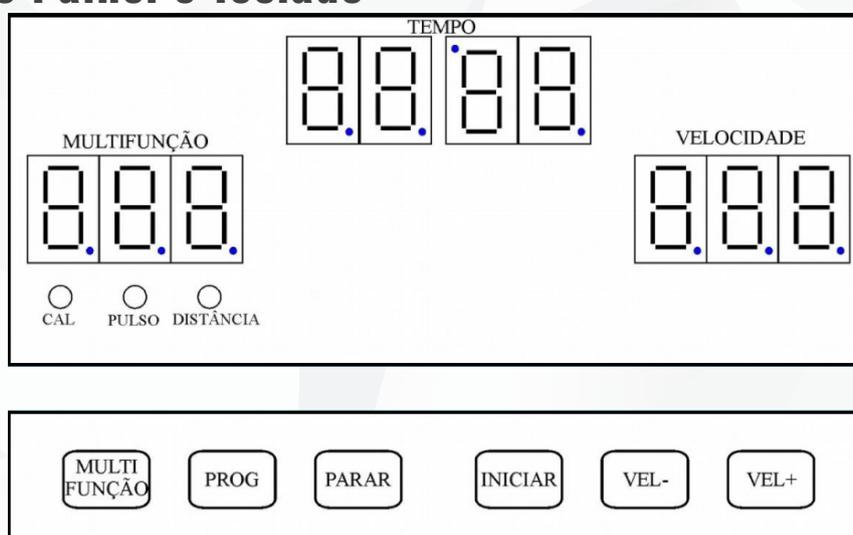

### Indicação dos Displays

- **TEMPO:** tempo do movimento no formato “MM:SS”.
- **VELOCIDADE:** velocidade em km/h.
- **DISTÂNCIA:** distância percorrida em km.
- **PULSO:** batimento cardíaco em pulsos por minuto.
- **GALORIA:** estimativa de calorias consumidas, em Kcal.
- **LED GALORIA:** com o LED aceso o display indica a estimativa das calorias consumidas.
- **LED PULSO:** com o LED aceso o display indica o batimento cardíaco.
- **LED DISTÂNCIA:** com o LED aceso o display indica a distância percorrida.

### Indicação do Teclado

- **MULTIFUNÇÃO:** alterna função do display entre caloria, pulso e distância.
- **PROG:** seleciona o programa decrescente.
- **PARAR:** interrompe a esteira em movimento e zera os valores dos displays.

# **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

- **INICIAR:** inicia o movimento da esteira.
- **VEL+:** inicia um programa, aumenta a velocidade e o valor no display quando estiver piscando.
- **VEL-:** diminui a velocidade e o valor no display quando estiver piscando.

## **Início Rápido**

- Para iniciar o funcionamento pressione a tecla INICIAR.
- Para ajustar a velocidade, acionar as teclas VEL+ (para aumentar) e VEL- (para diminuir).
- Para encerrar o funcionamento deve-se acionar a tecla PARAR ou o BOTÃO DE EMERGÊNCIA.
- Durante o modo de funcionamento manual, o display indica o tempo de exercício, além de monitorar sua faixa de Batimento Cardíaco.
- Durante o funcionamento da esteira, é possível fixar no display a exibição do valor de calorias, batimento cardíaco ou distância, através da tecla MULTIFUNÇÃO.

## **Função Decrescente de Tempo**

- Permite ao usuário escolher o tempo do seu exercício, além de monitorar sua faixa de batimento cardíaco. Essa função deve ser executada com a esteira parada.
- Pressione PROG para entrar no modo Inicial. O display MULTIFUNÇÃO mostrará a função P-0 e através das teclas VEL+ e VEL- poderá ajustar o Tempo.
- Pressione a tecla INICIAR para começar o exercício. O usuário poderá alterar a velocidade a qualquer hora.
- Pressione a tecla PARAR ou BOTÃO DE EMERGÊNCIA para parar.
- Pressione a tecla PARAR novamente para zerar o display.

## **Operação em Modo de Treinamento**

- O painel possui 8 programas de treinamento preestabelecidos em sua memória.
- Pressione a tecla PROG repetidamente e o usuário poderá escolher um dos programas disponíveis indicado no display MULTIFUNÇÃO.
- Pressione INICIAR para começar o exercício. Durante a execução do programa o usuário poderá alterar a velocidade através das teclas VEL+ e VEL-.
- Os programas são definidos em fases. Ao término de cada fase o painel altera a velocidade pré-definida.
- Pressione PARAR ou o BOTÃO DE EMERGÊNCIA para encerrar o exercício.

## **BOTÃO DE EMERGÊNCIA**

O botão de emergência é um dispositivo de segurança vermelho, localizado abaixo do painel. Quando pressionado, interrompe o movimento do motor.

**ATENÇÃO:** A parada do motor não indica que o movimento da lona é interrompido rapidamente, pois isso depende da finalização do giro do motor, o que pode demorar alguns segundos.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## PROGRAMAS

NÍVEL BÁSICO, MÉDIO, AVANÇADO E INTENSIVO

Programa 1 - Nível Básico		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	3
2	6	4
3	10	5
4	6	4
5	4	3
Tempo Total: 30 minutos		

Programa 2 - Nível Básico		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	4
2	6	5
3	10	7
4	6	5
5	4	4
Tempo Total: 30 minutos		

Programa 3 - Nível Médio		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	4
2	4	5
3	6	6
4	8	8
5	4	4
6	4	4
Tempo Total: 30 minutos		

Programa 4 - Nível Médio		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	4
2	4	5
3	6	6
4	8	8
5	4	4
6	4	4
Tempo Total: 30 minutos		

Programa 5 - Nível Avançado		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	5
2	8	6
3	10	8
4	6	6
5	8	8
6	4	5
Tempo Total: 40 minutos		

Programa 6 - Nível Avançado		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	5
2	8	8
3	10	10
4	6	6
5	8	8
6	4	4
Tempo Total: 40 minutos		

Programa 7 - Nível Intensivo		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	6
2	6	10
3	8	7
4	6	10
5	8	7
6	4	10
7	4	5
Tempo Total: 40 minutos		

Programa 8 - Nível Intensivo		
Fase	Tempo (min.)	Velocidade (km/h)
1	4	7
2	6	10
3	8	8
4	6	12
5	8	8
6	4	10
7	4	5
Tempo Total: 40 minutos		

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Para o bom funcionamento da **Esteira Titanium Fitness TP270**, alguns cuidados são necessários. **Importante:** ao efetuar a limpeza, desligue o equipamento (chave liga/desliga) a fim de evitar acidentes com partes móveis ou energizadas.

### SEMANALMENTE

- Com um pano umedecido em água com sabão neutro, remova a poeira que se acumula nas laterais da prancha, na extensão da lona, nos acabamentos plásticos e principalmente o suor no módulo eletrônico.

### A CADA 10 HORAS DE USO

- Desligue o equipamento da tomada e espere esfriar por no mínimo 30 minutos;
- Levante a lona de corrida em cerca de 30 a 40 cm a partir do cilindro frontal;
- Aplique de 10 a 15 ml de silicone entre a lona e o deck de corrida, em ambos os lado.
- Procure fazer a lubrificação antes do exercício e deixe a esteira funcionando por no mínimo 10 minutos para que o silicone se espalhe por toda a extensão inferior da lona.

### A CADA 1000 HORAS DE USO OU 4 MESES DE USO

- Afrouxe a lona soltando os parafusos do rolo traseiro.
- Limpe com um pano umedecido por toda a superfície da prancha e toda a extensão da lona em sua face interna.

## ESTICAMENTO DA LONA

Se a lona estiver frouxa, o rolo dianteiro irá patinar quando o usuário estiver caminhando ou correndo. Caso isso ocorra, deve-se apertar os parafusos localizados na parte traseira da esteira.

Depois, é preciso ligar a esteira na velocidade de 4 a 5 km/h e, se a lona continuar a patinar, deve-se apertar novamente os parafusos.

**Importante:** Tome cuidado para não esticar a lona em excesso, pois poderá provocar a ruptura da emenda da mesma.

#### Notas:

- A esteira vai parar seu funcionamento se a lubrificação estiver ineficiente.
- Jamais utilize outros lubrificantes, tais como: graxa, óleo, ceras, vaselina, grafite, etc.
- Pouco líquido lubrificante ou em excesso será prejudicial ao desempenho da esteira.
- Para saber se a lona está bem lubrificada, ande sobre ela com a esteira desligada e verifique o deslizamento. A lona deverá oferecer alguma resistência no início e, logo após, deslizará suavemente.
- Caso não seja fácil o deslizamento da lona, verifique se ela precisa de mais lubrificação.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## CERTIFICADO DE GARANTIA

ESTEIRA TITANIUM FITNESS TP270

A GRK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA GINASTICA LTDA CNPJ: 21.819.441/0001-90 GARANTE O PRODUTO **ESTEIRA TP270 DA MARCA TITANIUM FITNESS**, COMERCIALIZADA PELAS LOJAS **FIT4 STORE CREDENCIADAS**, DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

A GRK ESTENDE A GARANTIA DESTES PRODUTOS, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE O MESMO POSSA APRESENTAR NO DECORRER DESTES PRAZO CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- 05 (CINCO) ANOS PARA MOTOR E ESTRUTURA
- 09 (NOVE) MESES PARA INVERSOR E PINTURA.
- 03 (TRÊS) MESES PARA DECK E LONA.

FICAM ISENTOS DA EXTENSÃO DE GARANTIA: ACABAMENTOS EM ESPUMA OU PLÁSTICO, PEÇAS PLÁSTICAS.

A GRK OU A REDE FIT4 STORE PODERÃO UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS NOVAS/ORIGINAIS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE E DESEMPENHO DAS PEÇAS REMANUFATURADAS/RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A GRK E REDE FIT4 STORE SE SUJEITARÃO A ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE PEÇAS.

A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA. ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO PROFISSIONAL. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 150KG.

OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELA GRK NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEM A QUALQUER TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA ESTABELECIDO, A GRK ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS)

O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A VERIFICAÇÃO DO DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL E INFORMADO AO CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.

A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

**A) DANOS PROVOCADOS POR:**

- RAIO, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
- ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
- EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
- QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
- LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA FLUTUAÇÃO EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), UMIDADE OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
- APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
- MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO;
- LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA GRK, QUE PODEM PROVOCAR MANCHAS. A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
- LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.

**B) QUANDO FOR CONSTATADO:**

- MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
- ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
- REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE TERMO;

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTES CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.

CATEGORIA: \_\_\_\_\_

CÓDIGO: \_\_\_\_\_

VENDEDOR: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: \_\_\_\_\_

PRODUTO: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_